


Een externe Blu-ray-drive voorbereiden

OPMERKING:

Gebruik bij aansluiting op de externe Blu-ray-drive een USB-kabel met Mini-A (Mannelijk) – B (Mannelijk) connectors.
De USB-kabel die is geleverd bij deze camera kan niet worden gebruikt.
Om de USB-kabel te gebruiken die werd geleverd bij de externe Blu-ray-drive, moet de USB-verlegkabel worden aangekocht.

- Mini-A (Mannelijk) – A (Vrouwelijk)
(Onderdeelnummer: QAM0852-001)

1 Sluit de LCD-monitor en maak een verbinding.

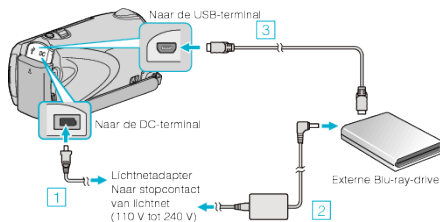

- ① Sluit de lichtnetadapter aan op dit apparaat.
- ② Sluit de AC-adapter van de externe Blu-ray-drive aan.
- ③ Sluit de USB-kabel van de externe Blu-ray-drive aan op dit apparaat.

- Zie ook de instructiehandleiding van de externe Blu-ray-drive.


2 Plaats een nieuwe disk.

- Druk op de AAN-knop op de externe Blu-ray-drive om deze aan te zetten.



- ① Druk op de ejectknop om de disklade te openen.
- ② Trek de lade volledig uit en laad op de juiste wijze een nieuwe disk.
- ③ Duw de disklade in tot ze op haar plaats klikt.

3 Open het LCD-scherm.

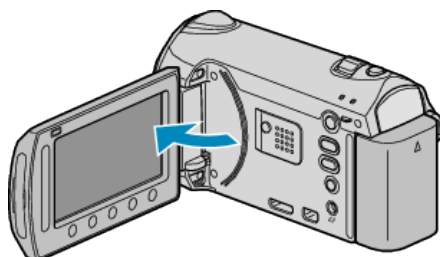

- Dit apparaat wordt ingeschakeld en het BACKUP-menu verschijnt.
- Terwijl de USB-kabel is aangesloten wordt het menu BACKUP weergegeven.

LET OP:

- Zorg ervoor dat u de stroom uitschakelt wanneer u de apparaten aansluit.
Anders kunnen er zich elektrische schokken of storingen voordoen.