

SLUITERSTAND

De instellingen voor continu opnemen kunnen worden aangepast.


Instelling	Nadere bijzonderheden
OPNEMEN ÉÉN OPNAME	Neemt één stilstaand beeld op.
DOORLOPENDE OPNAMEN	Neemt continu stilstaande beelden op terwijl SNAPSHOT wordt ingedrukt.

OPMERKING:-


- U kunt de snelheid van het continu opnemen wijzigen met CONT OP-NAME SNELHEID in het menu basisinstellingen.
- Als u een continue opname maakt terwijl er een video-opname aan de gang is, wordt de stand tijdelijk veranderd in "LAGE SNELHEID".
- De grootte van het stilstaande beeld dat wordt opgenomen in de videostand is 3200 x 1800.
- Met sommige SD-kaarten is continu opnemen niet mogelijk.
- De snelheid van het continu opnemen neemt af als deze functie herhaaldelijk wordt gebruikt.

Het item weergeven

- 1 Selecteer de videostand.

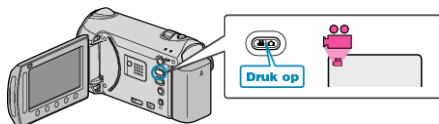

- 2 Druk op  om het menu te zien.

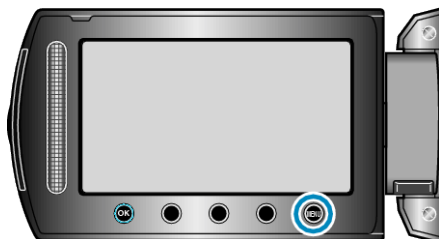

- 3 Selecteer "SLUITERSTAND" en druk op .

