## KNOP OPNEMEN

Geeft de "REC"-knop weer op het LCD-scherm en maakt het gebruik er van mogelijk als START/STOP-knop.

| Instelling | Nadere bijzonderheden |
|---|---|
| UIT | Er wordt niets weergegeven. |
| AAN | Geeft de REC-knop weer op het LCD-scherm. |

## Het item weergeven

*1* Druk op MENU om het menu te zien.

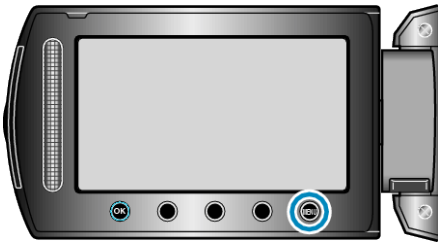

*2* Selecteer ”BASIS INSTELLINGEN” en druk op OK.

*3* Selecteer ”KNOP OPNEMEN” en druk op OK.