


Slow-motion (hogesnelheids-) opname


U kunt de opnamesnelheid verhogen of de bewegingen benadrukken met de slow-motion-opname.

Dit is een handige functie voor het bekijken van bewegingen, zoals de slingerbewegingen in het golf.

1 Selecteer de videostand.

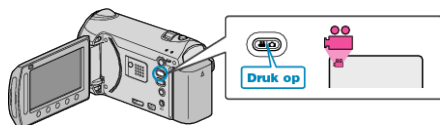


2 Druk op om het menu te zien.

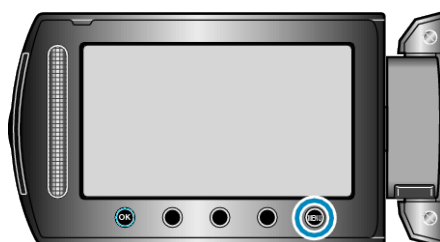


3 Selecteer "HIGH-SPEED-OPNAME" en druk op .



4 Selecteer een opnamesnelheid en raak aan.

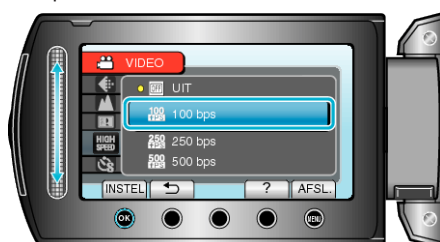

5 Start met opnemen.

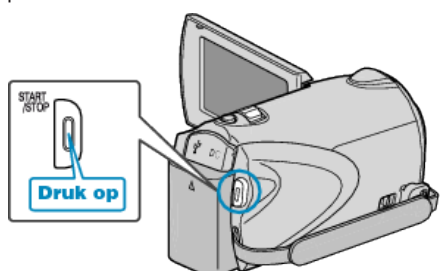

- De opname start met de aftelling tot het einde van de maximale duur. De opname stopt als de timer "0:00:00" bereikt.
- Nadat de opname is voltooid, wordt ze opgeslagen als een film.
- Als tijdens de aftelling van de timer de START/STOP-knop wordt ingedrukt, wordt het opnameproces gestopt.
- De hogesnelheidsinstelling die u hebt geselecteerd wordt opgeslagen op de camera. Stel "HIGH-SPEED-OPNAME" in op "UIT" om de instelling te annuleren.

Opnamesnelheid	Maximale duur	Afspeeltijd van film
100 bps	Maximaal 4,8 seconden	2 keer de opnameduur (maximaal 9,4 seconden)
250 bps	Maximaal 4,8 seconden	5 keer de opnameduur (maximaal 24 seconden)
500 bps	Maximaal 2,8 seconden	10 keer de opnameduur (maximaal 28 seconden)

OPMERKING:

- "VIDEOKWALITEIT" wordt automatisch ingesteld op "XP".
 - Als de hogesnelheidsopname is ingeschakeld, kan alleen de optische zoom worden gebruikt.
 - De opname wordt gemaakt in een resolutie die lager is dan de standaard instelling, en de video wordt opgeslagen nadat hij is geconverteerd naar de high-definition kwaliteit. De beelden zien er daarom korreliger uit dan in andere films, en er verschijnt een zwart frame rond het beeld.
 - Het geluid wordt niet samen met de video opgenomen.
 - Als de opnamesnelheid wordt verhoogd, resulteert dit in korreligere en donkerdere beelden.
- Bij een hogesnelheidsopname wordt het gebruik van een statief aanbevolen, en wordt ook aanbevolen de opname te maken op een heldere locatie, met een onderwerp dat zoveel is uitgegroot als mogelijk.