

Een BD/DVD die op dit apparaat werd gemaakt afspelen

BD's/DVD's die werden gemaakt met de backupfunctie op dit apparaat kunnen worden afgespeeld op TV met een optionele DVD-writer (alleen DVD's) met de weergavefunctie (CU-VD50) of met een normale BD/DVD-speler. DVD's kunnen ook worden afgespeeld op dit apparaat door de optionele DVD-writer met functie voor afspelen aan te sluiten.

Apparaat voor afspelen	DVD (DVD-indeling voor video)	DVD (indeling voor AVCHD)	Blu-ray-disk
DVD-writer aangesloten op dit apparaat	✓	✓	-
Externe Blu-ray-drive aangesloten op dit apparaat	✓	✓	✓
DVD-speler/DVD-recorder	✓	✓ *	-
Blu-ray-speler/Blu-ray-recorder	✓	✓ *	✓
DVD-writer met functie voor afspelen (CU-VD50)	✓	✓	-


* Alleen voor apparaten die compatibel zijn met AVCHD

LET OP:

- DVD's die worden gemaakt in AVCHD-formaat kunnen niet worden afgespeeld op DVD-spelers met standaard kwaliteit. U kunt de disk mogelijk niet verwijderen uit de speler.

Afspelen met een DVD-writer

1 Sluit de LCD-monitor en maak een verbinding.

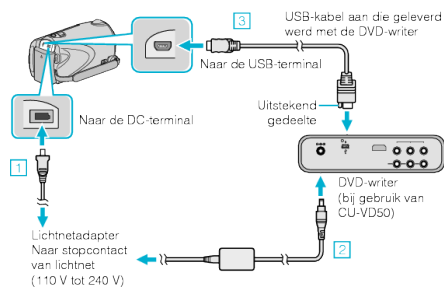


- Sluit de lichtnetadapter aan op dit apparaat.
 - Sluit de lichtnetadapter van de DVD-writer aan.
 - Sluit de USB-kabel aan die werd geleverd bij de DVD-writer.
- Sluit voor weergave op TV dit apparaat aan op de TV.

2 Laad een DVD die werd gemaakt op dit apparaat in de DVD-writer.



- Druk op de aan/uit-knop om de stroom in te schakelen.
- Druk op de ejectknop om de disklade te openen.
- Trek de lade volledig uit en laad op de juiste wijze een nieuwe disk.
- Duw de disklade in tot ze op haar plaats klikt.

3 Open het LCD-scherm.

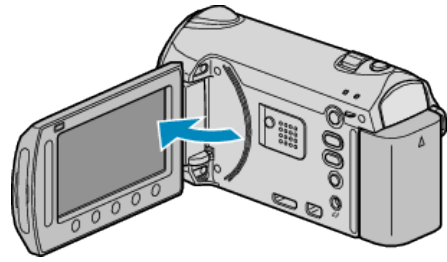

- Dit apparaat wordt ingeschakeld en het BACKUP-menu verschijnt.
- Terwijl de USB-kabel is aangesloten wordt het menu BACKUP weergegeven.


4 Selecteer "AFSPELEN" en druk op OK.



- Het afspelen start.

Afspelen met een externe Blu-ray-drive

1 Sluit de LCD-monitor en maak een verbinding.

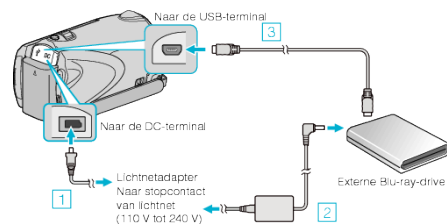

- Sluit de lichtnetadapter aan op dit apparaat.
- Sluit de AC-adapter van de externe Blu-ray-drive aan.
- Sluit de USB-kabel van de externe Blu-ray-drive aan op dit apparaat.

- Zie ook de instructiehandleiding van de externe Blu-ray-drive.
- Sluit voor weergave op TV dit apparaat aan op de TV.


2 Plaats een Blu-ray-disk die werd aangemaakt op dit apparaat in de externe Blu-ray-drive.

- Druk op de AAN-knop op de externe Blu-ray-drive om deze aan te zetten.



- Druk op de ejectknop om de disklade te openen.
- Trek de lade volledig uit en laad op de juiste wijze een nieuwe disk.
- Duw de disklade in tot ze op haar plaats klikt.

- 3 Open het LCD-scherf.

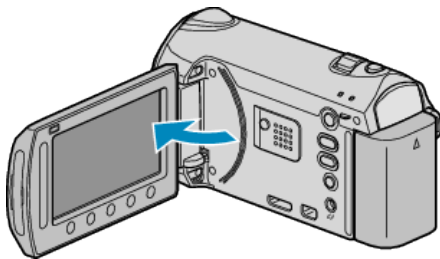

- Dit apparaat wordt ingeschakeld en het BACKUP-menu verschijnt.
- Terwijl de USB-kabel is aangesloten wordt het menu BACKUP weergegeven.

- 4 Selecteer "AFSPELEN" en druk op .



- Het afspelen start.

LET OP:

- Zorg ervoor dat u de stroom uitschakelt wanneer u de apparaten aansluit.
Anders kunnen er zich elektrische schokken of storingen voordoen.

OPMERKING:

- Alleen DVD's en Blu-ray-disks die op dit apparaat werden gemaakt kunnen worden afgespeeld.
- De hoofdstukken worden niet weergegeven in het menu.

Overzicht afspelen op een DVD-writer

U kunt doorlopend enkele seconden van elke video op de disk bekijken door de gemaakte disk af te spelen in een speler en "SELECTIE AFSPELEN" te selecteren in het bovenste menu. Gebruik deze functie om de inhoud van video's te bekijken of om de gewenste scène te zoeken.

- Druk om terug te keren naar normaal afspelen op de knop van het bovenste menu op de afstandsbediening van de speler en selecteer "NAAR NORMAAL AFSPELEN".

