


Een DVD-writer (CU-VD50) voorbereiden

1 Sluit de LCD-monitor en maak een verbinding.

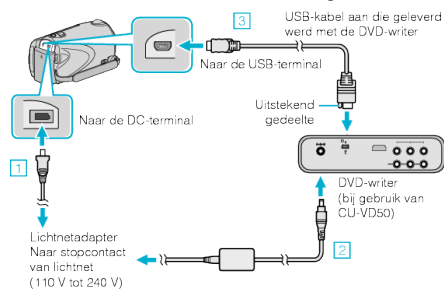

- ① Sluit de lichtnetadapter aan op dit apparaat.
- ② Sluit de lichtnetadapter van de DVD-writer aan.
- ③ Sluit de USB-kabel aan die werd geleverd bij de DVD-writer.


- Gelieve ook de bedieningshandleiding van de DVD-writer te raadplegen.

2 Schakel de DVD-writer in en plaats een nieuwe disk.



- ① Druk op de aan/uit-knop om de stroom in te schakelen.
- ② Druk op de ejectknop om de disklade te openen.
- ③ Trek de lade volledig uit en laad op de juiste wijze een nieuwe disk.
- ④ Duw de disklade in tot ze op haar plaats klikt.

3 Open het LCD-scherm.

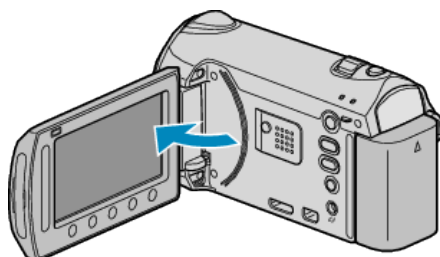

- Dit apparaat wordt ingeschakeld en het BACKUP-menu verschijnt.
- Terwijl de USB-kabel is aangesloten wordt het menu BACKUP weergegeven.

LET OP:

- Zorg ervoor dat u de stroom uitschakelt wanneer u de apparaten aansluit.
- Anders kunnen er zich elektrische schokken of storingen voordoen.

OPMERKING:

- Tijdens de aansluiting op dit apparaat werkt geen enkele knop op de DVD-writer CU-VD50, behalve the aan/uit- en de ejectknop.