


OPN. MEDIA V. VIDEO

Stelt het medium voor het opnemen/afspelen van video's in.

Instelling	Nadere bijzonderheden
INTERN GEHEUGEN	Schrijft video's die worden opgenomen naar het interne geheugen van de camcorder.
SD-KAART	Schrijft video's die worden opgenomen naar de SD-kaart.

Het item weergeven

1 Druk op  om het menu te zien.

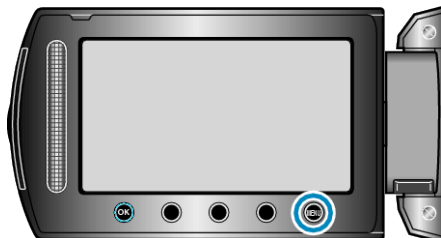

2 Selecteer "INSTELLINGEN MEDIA" en druk op .



3 Selecteer "OPN. MEDIA V. VIDEO" en raak  aan.

