

VIDEOKWALITEIT

Stelt de videokwaliteit in.


Instelling	Nadere bijzonderheden
UXP	Hiermee kunt u opnamen in de beste beeldkwaliteit maken. Alleen van toepassing op BD's. Video's opgenomen in high-definition kunnen niet worden opgeslagen op DVD's.
XP	Hiermee kunt u opnamen in een hoge beeldkwaliteit maken.
SP	Hiermee kunt u opnamen in standaard kwaliteit maken.
EP	Hiermee kunt u lange opnamen maken.

OPMERKING:


- Zet het apparaat in de UXP- of XP-stand als u snel bewegende scènes of scènes met radicale veranderingen in de helderheid opneemt, om storingen te vermijden.
- Gebruik een BD-writer om video's die in UXP-stand zijn opgenomen op te slaan.
- U kunt de videokwaliteit wijzigen op het scherm van de resterende opnametijd.
Selecteer de videokwaliteit met de schuiver en raak **OK** aan.

Het item weergeven

- 1 Selecteer de videostand.

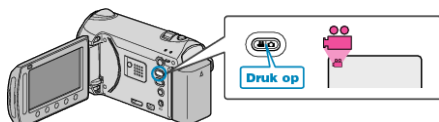

- 2 Druk op **Menu** om het menu te zien.

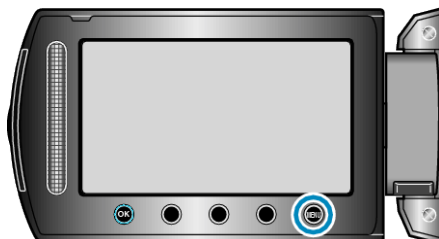

- 3 Selecteer "VIDEOKWALITEIT" en druk op **OK**.

