


DATUM WEERGAVESTIJL

Stelt de volgorde van jaar, maand, dag en de tijdweergave (24u/12u) in.

1 Druk op  om het menu te zien.

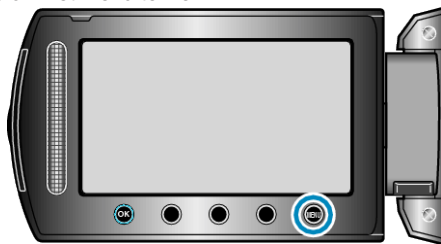

2 Selecteer "INSTELLINGEN WEERG" en druk op .



3 Selecteer "DATUM WEERGAVESTIJL" en druk op .



4 Stelt de stijl van de datum- en tijdweergave in.



- Stel voor de datumweergave eender welk van de volgende formaten in: "maand.dag.jaar", "jaar.maand.dag" en "dag.maand.jaar".
- Stel voor de tijdweergave eender welk van de volgende formaten in: "12h" en "24h".
- Druk op de bedieningsknoppen ""/"" om de cursor te bewegen.
- Raak na het instellen  aan.