


Alle bestanden kopiëren

Alle video's en stilstaande beelden die worden opgenomen op dit apparaat worden gekopieerd.

U kunt ook alleen de video's of stilstaande beelden selecteren die nog nooit gekopieerd zijn.

- 1 Selecteer de video- of stilstaand beeld-stand.

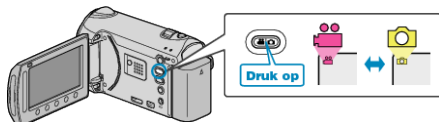

- 2 Selecteer "BACKUP MAKEN" en druk op **OK**.



- 3 Selecteer met medium voor het kopiëren en raak **OK** aan.



- 4 Selecteer het gewenste menu en raak **OK** aan.



"ALLE SCENES" (video) / "ALLE FOTO'S" (stilstaand beeld):

Alle video's en stilstaande beelden op dit apparaat worden gekopieerd.

"NIET-OPGESL. SCENES" (video) / "NIET-OPGESL.FOTO'S" (stilstaand beeld):

Video's en stilstaande beelden die nog nooit zijn gekopieerd worden automatisch geselecteerd en gekopieerd.

- 5 Start de backup.



- Controleer of er voldoende resterende ruimte is op de HDD, selecteer "OK" en raak **OK** aan.

- 6 Raak na het kopiëren **OK** aan.



- 7 Sluit het LCD-scherm en koppel dan de USB-kabel los.

LET OP:

- Schakel de stroom niet uit of verwijder de USB-kabel niet tot het kopiëren is voltooid.
- Bestanden die niet op het indexscherm worden weergegeven tijdens het afspelen kunnen niet worden gekopieerd.
- Het kopiëren kan even duren. (bijvoorbeeld: het opslaan van 1 uur video in XP-stand duurt ongeveer 20 minuten.)