


- Raak na het wissen  aan.


## Afspeellijsten wissen

De afspeellijsten die u hebt gemaakt wissen.


- 1 Selecteer de weergavestand.

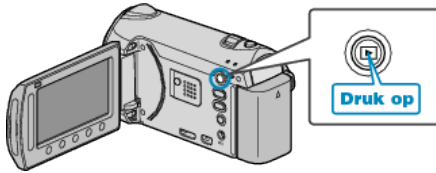

- 2 Selecteer de videostand.

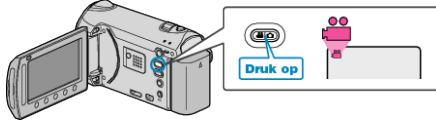

- 3 Druk op  om het menu te zien.

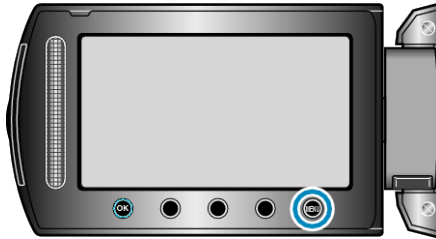

- 4 Selecteer "AFSPEELLIJST BEWERK." en druk op .



- 5 Selecteer "WISSEN" en druk op .



- 6 Selecteer de afspeellijst die u wilt wissen en raak  aan.



- Alle aangemaakte afspeellijsten worden gewist als "ALLES WISSEN" wordt geselecteerd.

- 7 Selecteer "JA" en druk op .



- Als het verwijderen is voltooid, keert het scherm terug naar het selectiescherm voor het verwijderen van afspeellijsten.