


Geselecteerde afspeellijsten kopiëren

Schik en kopieer de gemaakte afspeellijsten in de gewenste volgorde.

1 Selecteer de videostand.

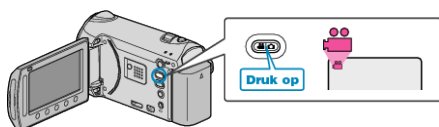

2 Selecteer "SELECT. EN CREEËREN" en druk op **OK**.



3 Selecteer met medium voor het kopiëren en raak **OK** aan.



4 Selecteer "MAKEN OP AFSPEELLIJST" en druk op **OK**.



5 Selecteer de gewenste afspeellijst en raak **OK** aan.



- Raak "CONTR." aan om de geselecteerde afspeellijst te bekijken.

6 Selecteer het invoegpunt en raak **OK** aan.



- De geselecteerde video's worden aan de rechterkant toegevoegd aan de afspeellijst.
- Raak om een video te wissen uit de afspeellijst "→" aan om de video te selecteren, en raak vervolgens **OK** aan.
- Herhaal stappen 4-5 en orden de video's in de afspeellijst.

7 Raak na het ordenen "OPSL." aan.



8 Selecteer "UITVOEREN" en druk op **OK**.



- Het aantal disks dat vereist is om de bestanden te kopiëren wordt weergegeven.
Houd het nodige aantal disks gereed.
- Raak "CONTR." aan om het te kopiëren bestand te selecteren.

9 Selecteer "UITVOEREN" en druk op **OK**.



- Als "VOLGENDE DISK PLAATSEN" verschijnt, moet de disk worden verwisseld.

10 Raak na het kopiëren **OK** aan.



11 Sluit het LCD-scherf en koppel dan de USB-kabel los.

LET OP:

- Schakel de stroom niet uit of verwijder de USB-kabel niet tot het kopiëren is voltooid.
- Bestanden die niet op het indexscherm worden weergegeven tijdens het afspelen kunnen niet worden gekopieerd.

OPMERKING:

- Er wordt een lijst met afspeellijsten weergegeven in het bovenste menu van de gemaakte DVD.
- Selecteer "AFSPELEN" in stap 1 om de gemaakte disk te controleren.
- Een afspeellijst maken

Als "WILT U FINALISEREN?" verschijnt

Deze vraag verschijnt wanneer "AUTOM.-FINALISEREN" in het menu camera-instellingen is ingesteld op "UIT".

- Selecteer "JA" en raak  aan om beelden af te spelen op andere toestellen.
- Selecteer "NEE" en raak  aan om later meer bestanden toe te voegen aan de DVD.

OPMERKING:

- Als er tegelijkertijd twee of meer DVD's worden gemaakt, worden alle disks behalve de laatste automatisch beëindigd, zelfs als "AUTOM.-FINALISEREN" is ingesteld op "UIT".
 - U kunt een DVD ook beëindigen als "FINALISEREN" is geselecteerd in het "BACKUP"-menu.
 - Selecteer "FINALISEREN" na het maken van een BD-R-disk om de disk af te spelen op andere toestellen.
(De functie "AUTOM.-FINALISEREN" in het menu camera-instellingen kan alleen worden gebruikt voor het maken van DVD's.)
-