



Geselecteerde bestanden beveiligen

Beveiligt de geselecteerde bestanden of heft de beveiliging ervan op.


1 Selecteer de weergavestand.

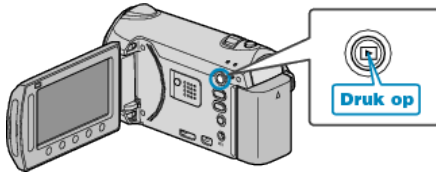

2 Selecteer de video- of stilstaand beeld-stand.

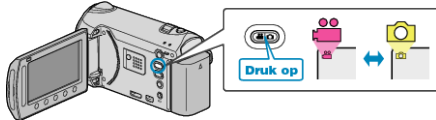

3 Druk op om het menu te zien.

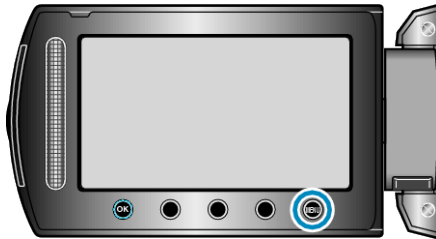

4 Selecteer "BEWERKEN" en druk op .



5 Selecteer "BESCHERM/ANNULEER" en druk op .



6 Selecteer "KIES BESTAND" en druk op .



7 Selecteer het gewenste bestand en raak aan.



- Er verschijnt een beveiligingssymbool op het geselecteerde bestand. Raak om het beveiligingssymbool te verwijderen opnieuw aan.
- Raak "CONTR." aan om het geselecteerde bestand te bekijken.

8 Raak na het selecteren van alle bestanden die moeten worden beveiligd of waarvan de beveiliging moet worden opgeheven aan.

