


Alle bestanden kopiëren

Alle video's en stilstaande beelden die worden opgenomen op dit apparaat worden gekopieerd.

U kunt ook alleen de video's of stilstaande beelden selecteren die nog nooit gekopieerd zijn.

1 Selecteer de video- of stilstaand beeld-stand.

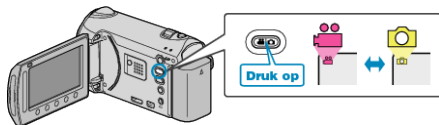

2 Selecteer "MAKEN UIT ALLE" (video) of "ALLES OPSLAAN" (stilstaand beeld) en raak **OK** aan.



3 Selecteer met medium voor het kopiëren en raak **OK** aan.



4 Selecteer het gewenste menu en raak **OK** aan.



"ALLE SCENES" (video) / "ALLE FOTO'S" (stilstaand beeld):

Alle video's en stilstaande beelden op dit apparaat worden gekopieerd.

"NIET-OPGESL. SCENES" (video) / "NIET-OPGESL.FOTO'S" (stilstaand beeld):

Video's en stilstaande beelden die nog nooit zijn gekopieerd worden automatisch geselecteerd en gekopieerd.

5 Selecteer "UITVOEREN" en druk op **OK**.



- Het aantal disks dat vereist is om de bestanden te kopiëren wordt weergegeven.
Houd het nodige aantal disks gereed.

6 Selecteer "JA" of "NEE" en druk op **OK**. (alleen **■**-stand)



- Als "JA" is geselecteerd, worden video's met gelijke opnamedatum weergegeven in groepen.
- Als "NEE" is geselecteerd, worden video's weergegeven volgens de opnamedatum.

7 Selecteer "UITVOEREN" en druk op **OK**.



- Als "VOLGENDE DISK PLAATSEN" verschijnt, moet de disk worden verwisseld.

8 Raak na het kopiëren **OK** aan.



9 Sluit het LCD-scherm en koppel dan de USB-kabel los.

LET OP:

- Schakel de stroom niet uit of verwijder de USB-kabel niet tot het kopiëren is voltooid.
- Bestanden die niet op het indexscherm worden weergegeven tijdens het afspelen kunnen niet worden gekopieerd.

OPMERKING:

- Selecteer "AFSPELEN" in stap 1 om de gemaakte disk te controleren.

Als "WILT U FINALISEREN?" verschijnt

Deze vraag verschijnt wanneer "AUTOM.-FINALISEREN" in het menu camera-instellingen is ingesteld op "UIT".

- Selecteer "JA" en raak **OK** aan om beelden af te spelen op andere toestellen.
- Selecteer "NEE" en raak **OK** aan om later meer bestanden toe te voegen aan de DVD.

OPMERKING:

- Als er tegelijkertijd twee of meer DVD's worden gemaakt, worden alle disks behalve de laatste automatisch beëindigd, zelfs als "AUTOM.-FINALISEREN" is ingesteld op "UIT".
- U kunt een DVD ook beëindigen als "FINALISEREN" is geselecteerd in het "BACKUP"-menu.
- Selecteer "FINALISEREN" na het maken van een BD-R-disk om de disk af te spelen op andere toestellen.
(De functie "AUTOM.-FINALISEREN" in het menu camera-instellingen kan alleen worden gebruikt voor het maken van DVD's.)