


Перемещение всех файлов

Перемещает все видео и фотографии на другой носитель. Перемещенные файлы будут удалены с первоначального носителя. Файлы, помеченные значком защиты, не будут удалены с первоначального носителя.


1 Выберите режим воспроизведения.

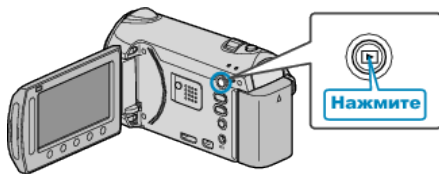


2 Выберите режим видео или фото.




3 Нажмите , чтобы отобразить меню.

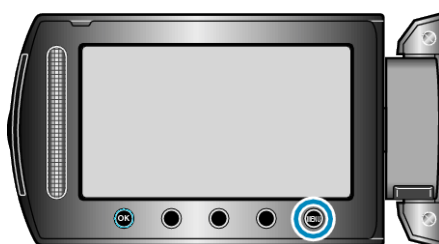


4 Выберите „РЕДАКТИРОВАНИЕ“ и нажмите .

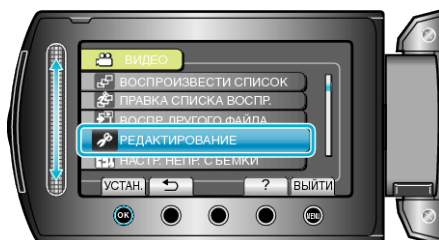


5 Выберите „ПЕРЕМЕЩЕНИЕ“ и нажмите .

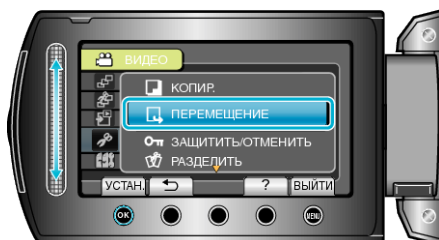


6 Выберите место назначения перемещения и нажмите .

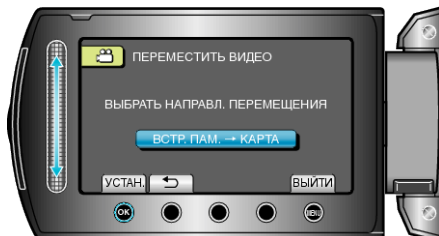

7 Выберите „ПЕРЕМЕСТИТЬ ВСЁ“ и нажмите .

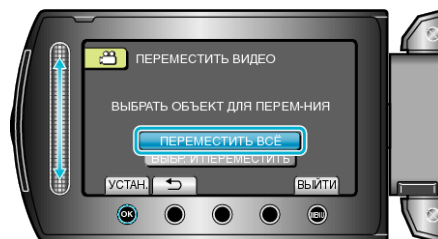

8 Выберите „ДА“ и нажмите .

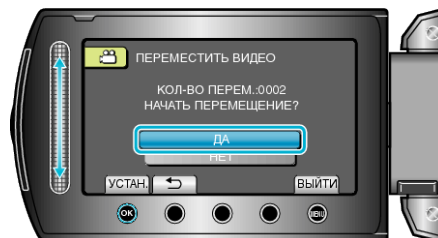

- Начинается перемещение файлов.
- По завершении перемещения нажмите .