


Передняя сторона

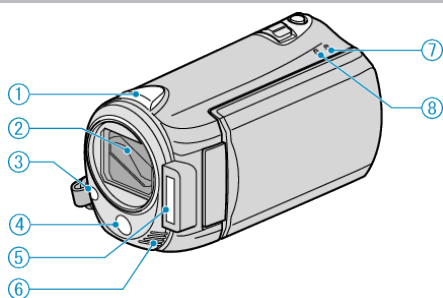

1 Антенна Bluetooth

2 Объектив/крышка объектива

- Не прикасайтесь к объективу и крышке.
- Не закрывайте объектив пальцами во время съемки.

3 Подсветка

- Включайте подсветку при съемке в темных местах.

4 Датчик пульта дистанционного управления

- Не закрывайте датчик пальцами при использовании пульта дистанционного управления.

5 Вспышка

6 Стереофонический микрофон

- Не закрывайте микрофон пальцами во время съемки.

7 Индикатор POWER/CHARGE

- Горит: питание "ВКЛЮЧЕНО"
- Мигает: Идет зарядка
- Гаснет: Зарядка завершена

8 Индикатор ACCESS

- Индикатор загорается или мигает, когда идет видеосъемка или воспроизведение.
Не отсоединяйте аккумуляторный блок, адаптер переменного тока или SD-карту.