

## РЕЖИМ ВЫДЕРЖКИ

Настройки непрерывной съемки могут быть отрегулированы.


| Настройка            | Подробные сведения                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| ЗАПИСЬ ОДНОГО СНИМКА | Делает одну фотографию.                                 |
| НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА   | Непрерывно делает фотографии при нажатой кнопке СНИМОК. |

### ПРИМЕЧАНИЕ:


- Вы можете изменить скорость непрерывной съемки с помощью СКОР. НЕПР. СЪЕМКИ в меню основных настроек.
- Выполнение непрерывной фотосъемки во время записи видео временно переключает режим на „НИЗКАЯ СКОРОСТЬ“.
- Размер фотографий, сделанных в режиме видео – 3200 x 1800.
- Некоторые SD-карты не поддерживают непрерывную съемку.
- При многократном последующем использовании данной функции скорость непрерывной съемки уменьшится.

## Отображение элемента

- 1 Выберите режим видео.

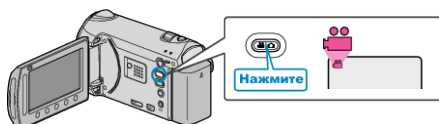

- 2 Нажмите , чтобы отобразить меню.

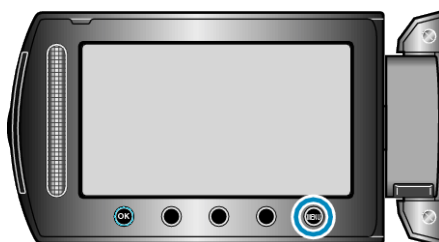

- 3 Выберите „РЕЖИМ ВЫДЕРЖКИ“ и нажмите .

