

Воспроизведение BD/DVD, созданного с помощью данного аппарата

BD/DVD, созданные с помощью функции резервного копирования на данном аппарате, могут воспроизводиться на телевизоре посредством записывающего устройства DVD (только DVD) с функцией воспроизведения (CU-VD50) или обычного проигрывателя BD/DVD. DVD также могут быть воспроизведены на данном аппарате, если к нему подключено записывающее устройство DVD с функцией воспроизведения.

Устройство воспроизведения	DVD (формат DVD-Video)	DVD (формат AVCHD)	Диск Blu-ray
Записывающее устройство DVD подключено к аппарату	✓	✓	-
Внешний дисковод Blu-ray, подключенный к данному аппарату	✓	✓	✓
Проигрыватель DVD/DVD-рекордер	✓	✓ *	-
Проигрыватель Blu-ray/Blu-ray-рекордер	✓	✓ *	✓
Записывающее устройство DVD с функцией воспроизведения (CU-VD50)	✓	✓	-


* Только для AVCHD-совместимых устройств

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Диски DVD, созданные в формате AVCHD, не могут воспроизводиться на проигрывателях DVD в стандартном качестве. Существует риск невозможности извлечения диска из проигрывателя.


Воспроизведение с помощью записывающего устройства DVD

1 Закройте ЖК-монитор и подсоедините камеру к компьютеру.

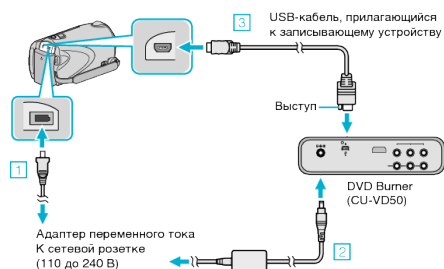


- Подключите адаптер переменного тока к аппарату.
 - Подключите адаптер переменного тока записывающего устройства DVD к питанию.
 - Подключите USB-кабель, прилагающийся к записывающему устройству DVD.
- Для просмотра на экране телевизора подключите к нему данный аппарат.

2 Установите DVD-диск, созданный на данном аппарате, в записывающее устройство DVD.

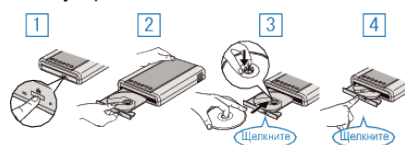


- Чтобы включить изделие, нажмите кнопку включения питания.
- Нажмите кнопку извлечения, чтобы открыть дисковод.
- Полностью откройте дисковод и загрузите новый диск должным образом.
- Нажмите на дисковод, пока не раздастся щелчок.

3 Откройте ЖК-монитор.

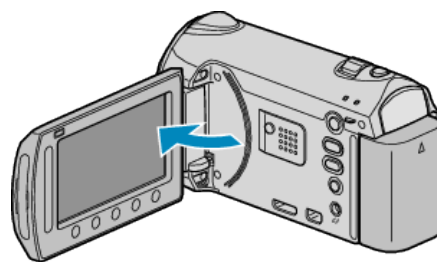

- Аппарат включится и появится меню РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ.
- Пока USB-кабель подключен, будет отображаться меню РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ.


4 Выберите „ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ“ и нажмите **OK**.

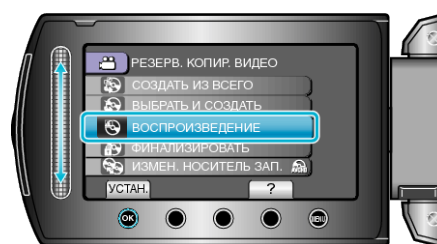

- Начнется воспроизведение.

Воспроизведение с помощью внешнего дискового Blu-ray

1 Закройте ЖК-монитор и подсоедините камеру к компьютеру.

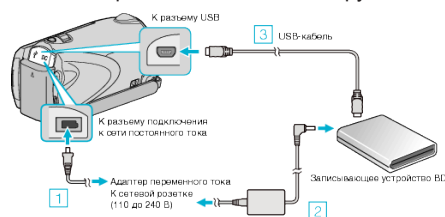

- Подключите адаптер переменного тока к аппарату.
- Подключите адаптер переменного тока внешнего дискового Blu-ray.
- Подключите USB-кабель внешнего дискового Blu-ray к данному аппарату.

- Также обратитесь к руководству по эксплуатации внешнего дискового Blu-ray.
- Для просмотра на экране телевизора подключите к нему данный аппарат.


2 Вставьте диск Blu-ray, созданный на данном аппарате, во внешний дисковод Blu-ray.

- Нажмите кнопку Вкл. на внешнем дисковом Blu-ray, чтобы включить питание.




- Нажмите кнопку извлечения, чтобы открыть дисковод.
- Полностью откройте дисковод и загрузите новый диск должным образом.
- Нажмите на дисковод, пока не раздастся щелчок.

3 Откройте ЖК-монитор.

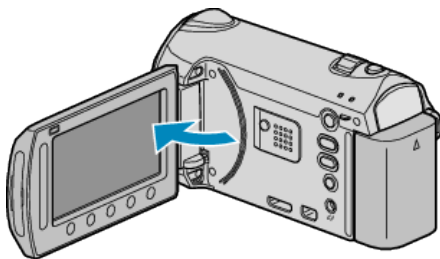

- Аппарат включится и появится меню РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ.
- Пока USB-кабель подключен, будет отображаться меню РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ.

4 Выберите „ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ“ и нажмите **OK**.

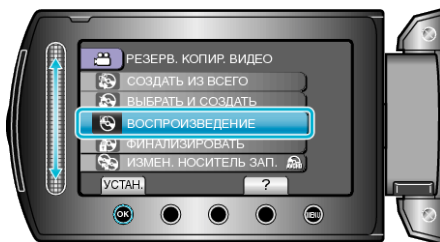

- Начнется воспроизведение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- При подключении устройств обязательно выключите питание. В противном случае это может привести к электрическому удару и поломкам оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Только DVD и диски Blu-ray, созданные на данном аппарате, могут быть воспроизведены.
- Разделы не отображаются в меню.

Обзорное воспроизведение на записывающем устройстве DVD

Вы можете просмотреть несколько секунд каждого видео, воспроизводя созданный DVD-диск на проигрывателе, выбрав в меню „ВОСПР. КАТАЛОГА“. Используйте эту функцию, чтобы ознакомиться с содержанием видео или найти нужную сцену.

- Чтобы вернуться к нормальному воспроизведению, нажмите кнопку главного меню на пульте дистанционного управления проигрывателя и выберите „К НОРМАЛЬНОМУ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЮ“.

