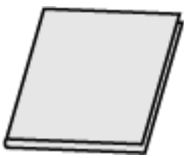


Проверка фурнитуры

Если какие-либо из перечисленных ниже предметов отсутствуют или бракованы, обратитесь к дилеру JVC или в ближайший сервисный центр JVC.

Рисунок	Описание
	Адаптер переменного тока AP-V30E - Подключается к аппарату для зарядки аккумуляторного блока. - Он также может быть использован во время записи или воспроизведения видео в помещении.
	Аккумуляторный блок BN-VG114E Присоединяется к аппарату для включения в сеть.
	Пульт дистанционного управления RM-V760U Управляет определенными функциями на расстоянии.
	Аудио/видео кабель Подключает аппарату к телевизору для воспроизведения записанного.
	Компонентный кабель Подключает аппарат к телевизору для воспроизведения записанного на телевизионном экране в лучшем качестве.
	USB-кабель (Тип A - Тип Mini B) Подключает аппарату к компьютеру.
	CD-ROM Для установки прилагающегося программного обеспечения "Everio MediaBrowser" на компьютер.
	Краткое руководство пользователя Тщательно ознакомьтесь с содержанием и храните в надежном месте, откуда его легко можно достать при необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ:

SD-карты не прилагаются.

Для использования адаптера переменного тока в других странах необходимо иметь вилку-адаптер, соответствующую стране посещения.