



Подготовка записывающего устройства DVD (CU-VD50)

1 Закройте ЖК-монитор и подсоедините камеру к компьютеру.

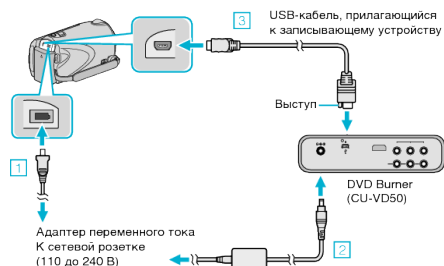


- ① Подключите адаптер переменного тока к аппарату.
 - ② Подключите адаптер переменного тока записывающего устройства DVD к питанию.
 - ③ Подключите USB-кабель, прилагающийся к записывающему устройству DVD.
- Также обратитесь к руководству по эксплуатации записывающего устройства DVD.

2 Включите записывающее устройство DVD и вставьте в него чистый диск.

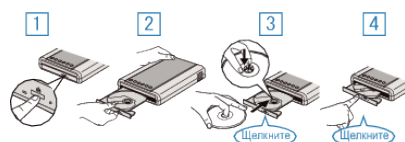

- ① Чтобы включить изделие, нажмите кнопку включения питания.
- ② Нажмите кнопку извлечения, чтобы открыть дисковод.
- ③ Полностью откройте дисковод и загрузите новый диск должным образом.
- ④ Нажмите на дисковод, пока не раздастся щелчок.

3 Откройте ЖК-монитор.

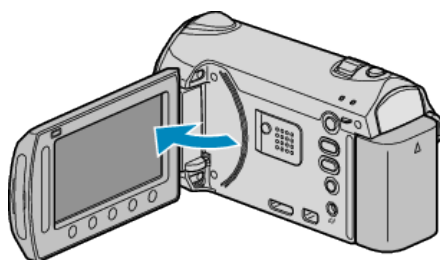

- Аппарат включится и появится меню РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ.
- Пока USB-кабель подключен, будет отображаться меню РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- При подключении устройств обязательно выключите питание. В противном случае это может привести к электрическому удару и поломкам оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки на записывающем устройстве DVD (CU-VD50), кроме кнопок включения питания и извлечения диска, не работают, когда оно подключено к аппарату.