

## СКОР. НЕПР. СЪЕМКИ

Установка промежутка времени для непрерывной съемки.


Настройка	Подробные сведения
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Снимает до шести фотографий непрерывно в режиме фото за приблизительно 0,4 секунды.</li> <li>Снимает до 11 фотографий непрерывно в режиме видео за приблизительно 0,4 секунды.</li> </ul>
СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Снимает до шести фотографий непрерывно в режиме фото за приблизительно 0,9 секунды.</li> <li>Снимает до 11 фотографий непрерывно в режиме видео за приблизительно 1,1 секунды.</li> </ul>
НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	Снимает непрерывно до тех пор, пока носитель записи не будет заполнен.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Скорость съемки постепенно снижается по мере того, как съемка переходит в режим „НИЗКАЯ СКОРОСТЬ“.
- Выполнение непрерывной фотосъемки во время записи видео временно переключает режим на „НИЗКАЯ СКОРОСТЬ“.

## Отображение элемента

1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

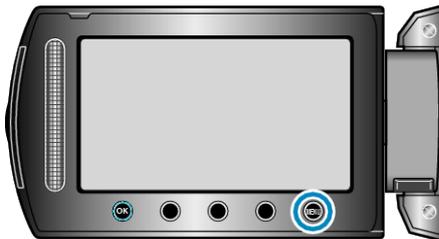

2 Выберите „ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ“ и нажмите .



3 Выберите СКОР. НЕПР. СЪЕМКИ и нажмите .

