


Подключение к зарегистрированному устройству


Чтобы использовать Bluetooth-совместимое устройство с данным аппаратом, необходимо установить соединение с устройством после его регистрации.

Чтобы установить соединение с Bluetooth-совместимым устройством, установите соединение с устройством в меню на ВКЛ.


1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

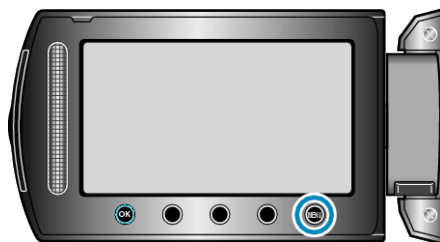

2 Выберите „НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ“ и нажмите .

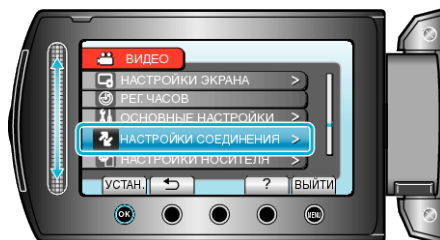

3 Выберите „Bluetooth“ и нажмите .

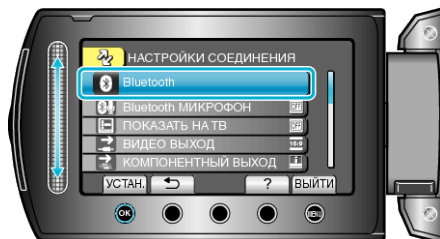

4 Выберите устройство, которое нужно подключить, и нажмите .



- Когда соединение с устройством успешно установлено, значок меняется с ВЫКЛ. на ВКЛ. Головная гарнитура, GPS-приемники и смартфоны: отображается значок, указывающий на статус радиопередачи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- „СВЯЗЬ С УСТРОЙСТВОМ Bluetooth НЕВОЗМОЖНА“ отображается, когда устройство, не поддерживаемое данным аппаратом, зарегистрировано и подключено. Проверьте зарегистрированное устройство и вновь зарегистрируйте его.
- К данному аппарату может быть подключено до двух Bluetooth-совместимых головных гарнитур.
- Разные виды устройств, совместимых с Bluetooth, не могут быть одновременно подключены к аппарату. (Т.е. нельзя одновременно подключить головную гарнитуру и смартфон)
- Передача или получение аудио-данных с помощью гарнитуры невозможно в режиме фотосъемки.
- При выполнении „ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА“ в меню основных установок вся информация о зарегистрированных Bluetooth-совместимых устройствах будет удалена.
- Автоматическое выключение питания, энергосберегающий режим и демонстрационный режим недоступны, когда подключено устройство Bluetooth.

О разъединениях :

Соединение данного аппарата с Bluetooth-совместимым устройством будет автоматически прервано в следующих случаях.

- При выключении питания аппарата
- При подключении аппарата к записывающему устройству DVD или компьютеру с помощью USB-кабеля
- При осуществлении цейтраферной съемки
- При выполнении „ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА“ в меню основных установок

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если произойдет сбой коммуникации с подключенным устройством, данный аппарат отключит соединение с ним через 10 секунд.
- Так как разные виды устройств, совместимых с Bluetooth, не могут быть одновременно подключены к аппарату, отключите ранее подключенное устройство при подключении нового.
- Все подключенные устройства Bluetooth будут отключены при проведении цейтраферной съемки, подключении USB-кабеля или при осуществлении восстановления заводских настроек.
- * При осуществлении восстановления заводских настроек также будет удалена зарегистрированная информация.

Признаки того, что подключено устройство, совместимое с Bluetooth

Вы можете проверить статус соединения Bluetooth на экране записи.



Отображение значка	Описание
Статус приема радиосигнала	Отображает статус приема радиосигнала соединения Bluetooth.
Статус связи с GPS	Отображает статус связи с GPS. Значок будет мигать, если не удастся получить информацию о месте нахождения через GPS.
Громкость микрофона Bluetooth	Отображает уровень громкости микрофона, когда активирован микрофон Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Статус приема радиосигнала не является точным. Он не отображается в режиме реального времени.
- Показания могут не быть обновлены, в зависимости от состояния сигналов. Ответная реакция особенно замедляется в случаях, когда статус приема радиосигнала сменяется со слабого на сильный.
- Статус приема радиосигнала не отображается во время соединения BIP/OPP.

Приступая к работе


- Так как для получения статуса приема радиосигнала необходима связь с подключенным устройством, статус может быть не обновлен, если коммуникация внезапно прервана, например, при выключении питания.

Таблица совместимых соединений

Количество соединений	1	1	1	1	1	2
Пример соединения	Пример 1	Пример 2	Пример 3	Пример 4	Пример 5	Пример 6
Головная гарнитура	✓	-	-	-	-	✓
Головная гарнитура	-	✓	-	-	-	✓
GPS-приемник	-	-	✓	-	-	-
VIP/OPP	-	-	-	✓	-	-
Смартфон	-	-	-	-	✓	-

При двух зарегистрированных головных гарнитурах

При двух зарегистрированных гарнитурах микрофон может использовать только одну из них.
Микрофон может использоваться с гарнитурой, помеченной сбоку значком микрофона.

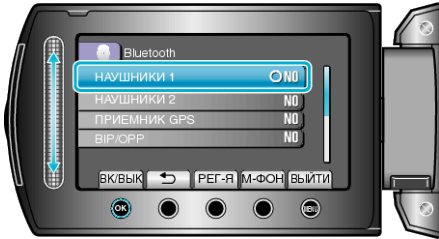

- Чтобы выбрать другую гарнитуру для использования с микрофоном, нажмите „М-ФОН“

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Вы можете изменить настройку аудио микрофона Bluetooth.