


- Установите название и фон меню.

## Запись видео на диски

Копируйте упорядоченные файлы с помощью пользовательского списка на DVD-диски.

- 1 Вставьте новый диск в записывающий дисковод BD/DVD вашего компьютера.
- 2 Выберите желаемый пользовательский список.

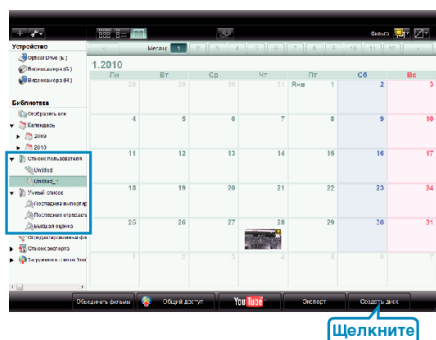


- 3 Выберите тип диска.




- Когда выбрано DVD-Video, качество изображения устанавливается на стандартное.

- 4 Выберите способ выбора файлов.

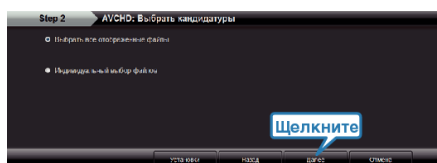


- Если вы выберете „Выбрать все отображенные файлы“, только отображенные видеофайлы будут скопированы на диск. Переходите к шагу 6.
- Если вы выбрали „Индивидуальный выбор файлов“, переходите к шагу 5.

- 5 (Когда выбрано „Индивидуальный выбор файлов“) Выберите файлы для копирования на диск в желаемом порядке.

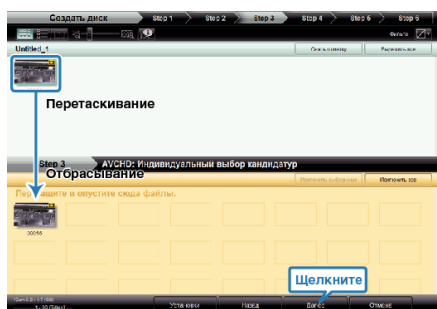

- По завершении выбора щелкните „Далее“.

- 6 Установите верхнее меню диска.

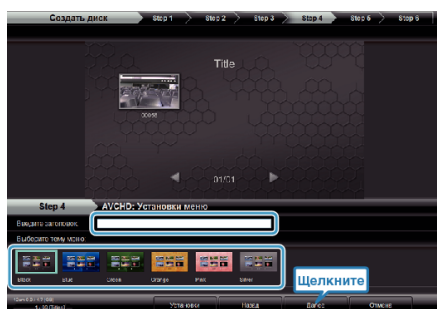

7 Начинается копирование на диск.



- По завершении копирования нажмите „ОК“.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Следующие виды дисков могут быть использованы с прилагающимся программным обеспечением Everio MediaBrowser.  
DVD-R  
DVD-R DL  
DVD-RW  
DVD+R  
DVD+R DL  
DVD+RW  
BD
- Everio MediaBrowser поддерживает 3 формата дисков: DVD-Video, AVCHD и BD.
- При копировании видео, записанных в режиме записи UXP, для создания диска AVCHD, перед началом копирования необходимо конвертировать видео в режим записи XP. Поэтому это может занять больше времени по сравнению с копированием видео, записанных в других режимах.
- Используйте проигрыватель Everio MediaBrowser для воспроизведения диска. Для управления обратитесь к файлу справки прилагающегося программного обеспечения Everio MediaBrowser.
- Для просмотра файла справки Everio MediaBrowser выберите „Справка“ из строки меню Everio MediaBrowser или нажмите клавишу F1 на клавиатуре.
- Если у вас возникнут какие-либо проблемы с прилагающимся программным обеспечением Everio MediaBrowser, обратитесь в "Центр поддержки пользователей Pixela".

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тел.              | США и Канада (Английский): +1-800-458-4029 (звонки бесплатные)<br>Европа (Великобритания, Германия, Франция и Испания)<br>(Английский/немецкий/французский/испанский): +800-1532-4865 (звонки бесплатные)<br>Другие страны Европы<br>(Английский/немецкий/французский/испанский): +44-1489-564-764<br>Азия (Филиппины) (Английский): +63-2-438-0090<br>Китай (Китайский): 10800-163-0014 (звонки бесплатные) |
| Домашняя страница | <a href="http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/">http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |