



Изменение языка дисплея

Язык дисплея может быть изменен.


- 1 Нажмите **MENU**, чтобы отобразить меню.

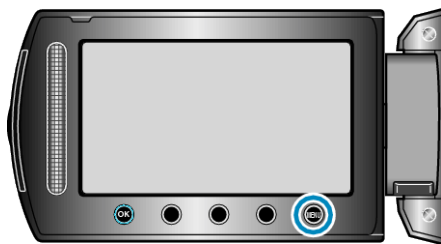

- 2 Выберите „НАСТРОЙКИ ЭКРАНА“ и нажмите **OK**.

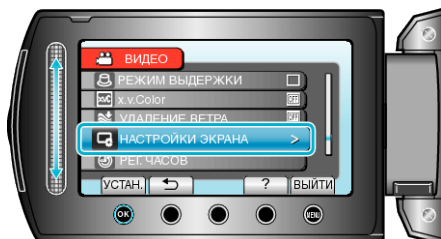

- 3 Выберите „LANGUAGE“ и нажмите **OK**.

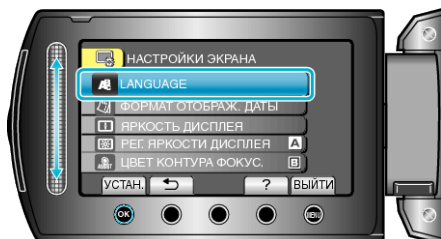

- 4 Выберите требуемый язык и нажмите **OK**.

