


Воспроизведение фотографий

Вы можете выбрать и начать воспроизведение записанных фотографий с экрана указателя (отображаются эскизы). Содержимое места сохранения, выбранного в „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО“, отображается на экране указателя.

1 Выберите режим воспроизведения.

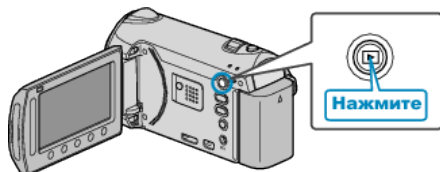

2 Выберите режим фотосъемки.



3 Выберите фотографию и нажмите , чтобы начать воспроизведение.



• Нажмите , чтобы остановить воспроизведение.

Кнопки выбора операций для воспроизведения фотографий

Во время отображения экрана указателя



Дисплей	Описание
	Начинает воспроизведение выбранного файла.
	Вы можете осуществлять поиск желаемого файла по дате записи.
	Удаляет выбранный файл.
	Нажмите и удерживайте, чтобы перемещать страницы экрана указателя.

Во время воспроизведения фотографий



Дисплей	Описание
	Пуск/пауза слайд-шоу
	Остановка (возвращение к отображению эскизов)
	Переход к следующему фото
	Возврат к предыдущему фото
	Воспроизведение в обратном порядке во время слайд-шоу.
	Воспроизведение в прямом порядке во время слайд-шоу.
	Увеличение распознанного лица


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Прикасайтесь к ползунку и кнопкам вокруг экрана пальцами.
- Ползунок и кнопки не будут функционировать, если вы дотронетесь до них ногтем или рукой в перчатке.
- Изображения на экране не функционируют при касании.
- Вы можете осуществлять поиск желаемого файла по дате записи. Эта функция удобна при поиске среди большого количества файлов.

Проверка даты записи и другой информации

Нажмите .

Вы можете отобразить дату записи выбранного файла.

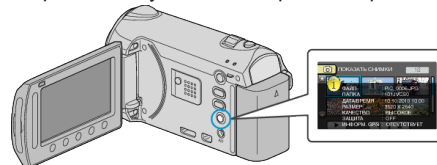

Увеличение/уменьшение количества файлов, отображаемых на экране указателя.

Когда отображен экран указателя (эскизы), используйте рычажок трансфокатора, чтобы изменить количество файлов на экране в следующем порядке: 6 файлов → 12 файлов → 3 файла.

- Когда отображено 3 файла, также показываются сведения о файлах.