


Afspilning af udvalgte filer på en DVD-afspiller

Du kan afspille et par sekunder fra hver scene af de optagede videoer i den oprettede dvd.

1 Indsæt den oprettede dvd i en dvd-afspiller.

2 Vælg „DIGEST PLAYBACK“ på tv'et.

- Udsnippet afspilles kontinuerligt.

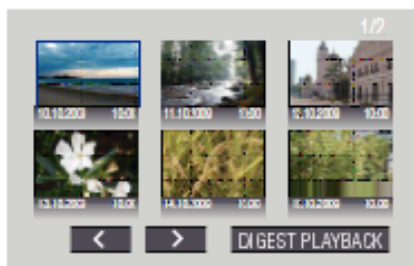

(Skærmen vises ikke på denne enhed.)

BEMÆRK:

- Til normal afspilning/Til indeksmenu
 - 1) Tryk på dvd-enhedens fjernbetjenings topmenuknap under afspilningen af udsnippet.
 - 2) Vælg det ønskede element.
- „DIGEST PLAYBACK“-menuen er ikke tilgængelig, når dvd'en bliver oprettet med det medfølgende Everio MediaBrowser software.