

SAMMENHÆNGENDE OPTAGELSE

Skifter automatisk til et anderledes medie, og fortsætter optagelsen, når den tilbageværende plads på det aktuelle optagelsesmedie udløber. For eksempel, når den tilbageværende plads på SD-kortet udløber under optagelsen, fortsætter optagelsen på den indbyggede hukommelse uden at stoppe.


Indstilling	Detaljer
OFF	Skifter ikke indspilningsmedie automatisk.
ON	Skifter indspilningsmedie automatisk.

BEMÆRK:


- Sammenhængende optagelse kan ikke udføres, hvis der ikke er nok ledig plads i den indbyggede hukommelse eller på SD-kortet.
- Den sammenhængende optagelses indstilling skifter automatisk til „OFF“ når den sammenhængende optagelse er færdig.
- For at starte sammenhængende optagelse igen efter den forrige session er gennemført, skal de sammenhængende videoer kombineres, eller de kombinerede oplysninger om de sammenhængende videoer skal slettes.

Visning af punktet

- 1 Vælg videotilstand.

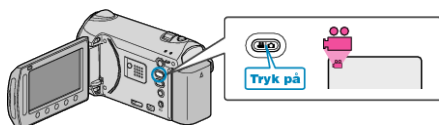

- 2 Berør  for at få vist menuen.

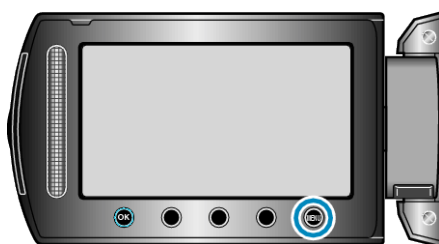

- 3 Vælg „SEAMLESS RECORDING“ og berør .

