


Forberedelse af dvd-brænder (CU-VD3)


1 Luk LCD-skærmen og tilslut kameraet.

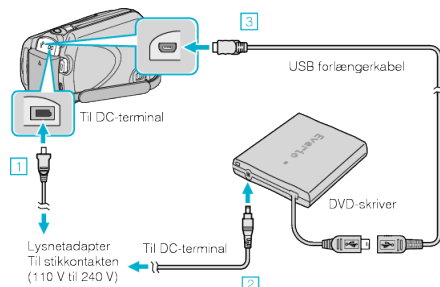

- ① Forbind lysnetadapteren til enheden.
- ② Forbind lysnetadapteren med dvd-brænderen.
- ③ Forbind dvd-brænderens USB-kabel med denne enhed.


• Se også dvd-brænderens brugervejledning.

2 Indsæt en ny dvd.

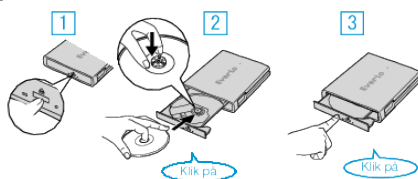

- ① Tryk på eject-knappen for at åbne diskskuffen.
- ② Træk skuffen helt ud, og indsæt en ny dvd korrekt.
- ③ Skub diskskuffen godt på plads, indtil den giver et klik.

3 Åbn LCD-skærmen.

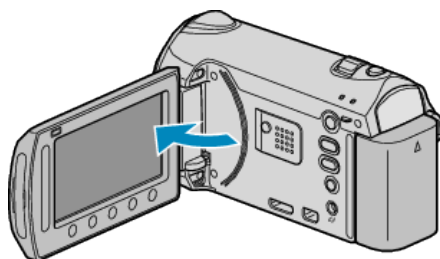

- Denne enhed tænder og BACK-UP-menuen kommer frem.
- Når USB-kablet er tilsluttet, vises BACK-UP-menuen.

FORSIGTIG:

- Sørg for, at der er slukket for strømmen, når enhederne forbindes. Ellers er der fare for stød eller funktionfejl.