



Redigering af spillelister

Du kan ændre indholdet af en oprettet spilleliste.

1 Vælg afspilningstilstand.

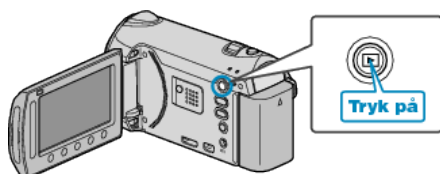

2 Vælg videotilstand.

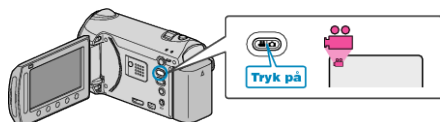

3 Berør for at få vist menuen.



4 Vælg „EDIT PLAYLIST“ og berør .



5 Vælg „EDIT“ og berør .



6 Vælg den spilleliste, du ønsker at redigere, og berør .



7 Vælg den fil, der skal tilføjes til spillelisten, og berør .



• Berør „CHECK“ for at kontrollere den valgte video.

8 Berør for at indsætte videoen på den højre side.



- Gentag trin 7-8, og vælg videoernes rækkefølge på spillelisten.
- For at ændre en videos position, vælg indsætningspunktet med berøringssensoren efter trin 7 og berør .
- For at slette en video fra spillelisten, skal man først berøre "→" for at vælge videoen og dernæst berøre .

9 Berør efter en rækkefølge er valgt.



10 Vælg „SAVE AND THEN QUIT“ og berør .

