

FLASH

Indstilling af blitzlys.


Indstilling	Detaljer
OFF	Blitzlyset bliver ikke udløst.
AUTO	Blitzlyset udløses automatisk, når omgivelserne er mørke.
AUTO RED-EYE	Udløser et præ-blitzlys for at reducere røde øjne.
ON	Udløser til enhver tid blitzlyset.
SLOW SYNCHRO	Udløser til enhver tid blitzlyset, og sætter lukke-rens hastighed ned for at tydeligt at fange både motivet og baggrunden.

BEMÆRK:


- Det blitzlyssikon, der vises på skærmen, blinker mens blitzlyset bliver opladet.
- Blitzlyset udløses ikke når „SHUTTER MODE“ eller „NIGHT EYE“, „NIGHT“, eller SNOW i „SCENE SELECT“ er indstillet.

Visning af punktet

1 Vælg stillbillede-tilstand.

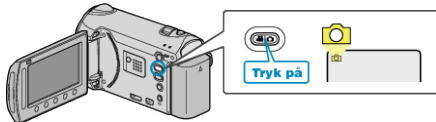

2 Berør  for at få vist menuen.

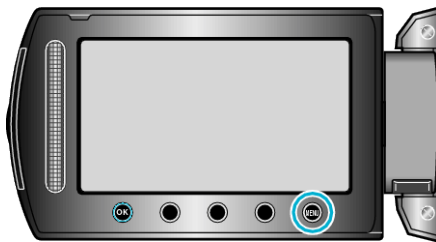

3 Vælg „FLASH“ og berør .

