


Forside

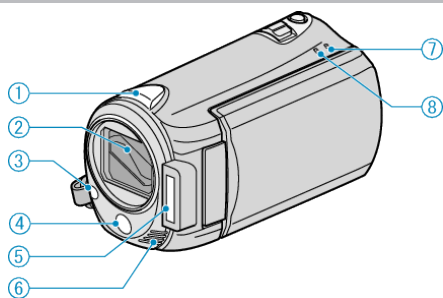

1 Bluetooth-antenne

2 Objektiv/objektivdæksel

- Rør ikke objektiv eller objektivdæksel.
- Dæk ikke objektivet med fingrene under videoindspilning.

3 Lys

- Tænd lyset, når der indspilles i mørke omgivelser.

4 Sensor

- Dæk ikke sensoren med fingrene, når fjernbetjeningen anvendes.

5 Blitzlys

6 Stereomikrofon

- Dæk ikke mikrofonen med fingrene under videoindspilning.

7 POWER/CHARGE-lampe

- Lyser: TÆNDT
- Blinker: Opladning i gang
- Slukker: Opladning færdig

8 ACCESS-lampe

- Når lampen lyser eller blinker, er indspilning eller afspilning i gang. Fjern ikke batteripakke, lysnetadapter eller SD-kort.