



Resterende indspilningstid/batteri

Du kan kontrollere, hvor meget optagetid, der er tilbage på den indbyggede hukommelse eller SD-kortet, såvel som den tilbageværende batteritid.

1 Vælg video- eller stillbilledetilstand.

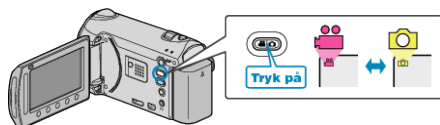

2 Tryk på -knappen.

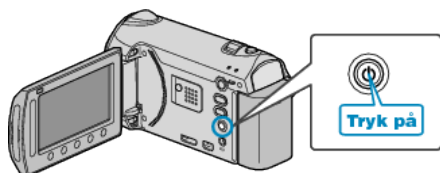

- Hvis du er i stillbilled-tilstand, skal du gå direkte til trin 4.

3 Viser den tilbageværende indspilningstid.



- Den tilbageværende indspilningstid vises kun i videoindspilningstilstand.
- Tryk på -knappen for at kontrollere den tilbageværende optagetid på indspilningsmediet.
- Når den tilbageværende indspilningstid vises, kan man berøre betjeningsknappen "BATTERI IKON" for at vise den tilbageværende batteritid.
- Berør -knappen for at komme ud af visningen.

4 Viser batteripakkens resterende kapacitet.



- Tryk på -knappen eller berør -knappen for at komme ud af visningen.
- Den tilbageværende kapacitet vises ikke, når lysnetadapteren er tilsluttet.

BEMÆRK:

- Man kan ændre videokvaliteten fra skærmen med tilbageværende indspilningstid.
Vælg videokvalitet med berøringssensoren og berør .

Omtrentlig optagelsestid for video

Kvalitet	Indbygget hukommelse (32 GB)	SDHC-kort	SDHC-kort	SDHC-kort	SDHC-kort
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
UXP	2 t 57 m	21 m	44 m	1 t 29 m	2 t 58 m
XP	4 t 9 m	31 m	1 t 2 m	2 t 5 m	4 t 12 m
SP	5 t 54 m	43 m	1 t 28 m	2 t 58 m	5 t 57 m
EP	14 t 45 m	1 t 49 m	3 t 41 m	7 t 26 m	14 t 53 m

- Den faktiske optagelsestid kan være kortere, afhængigt af omgivelserne.

Omtrentligt antal stillbilleder (enhed: antal billeder)

Billedstørrelse	Kvalitet	SDHC-kort	SDHC-kort	SDHC-kort	SDHC-kort	Indbygget hukommelse (32 GB)
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	
3520×2640 (4:3)	FINE	940	1900	3800	7690	7610
	STANDARD	1460	2940	5890	9999	9999
3072×2304 (4:3)	FINE	1230	2490	4980	9999	9960
	STANDARD	1960	3960	7920	9999	9999
2592×1944 (4:3)	FINE	1740	3500	7000	9999	9999
	STANDARD	2720	5490	9999	9999	9999
1600×1200 (4:3)	FINE	4440	8950	9999	9999	9999
	STANDARD	7500	9999	9999	9999	9999
640×480 (4:3)	FINE	9999	9999	9999	9999	9999
	STANDARD	9999	9999	9999	9999	9999
3520×1984 (16:9)	FINE	1250	2510	5030	9999	9999
	STANDARD	1960	3960	7920	9999	9999
3072×1728 (16:9)	FINE	1660	3350	6710	9999	9999
	STANDARD	2610	5250	9999	9999	9999
2592×1456 (16:9)	FINE	2260	4560	9120	9999	9999
	STANDARD	3530	7100	9999	9999	9999
1920×1080 (16:9)	FINE	4140	8330	9999	9999	9999
	STANDARD	6310	9999	9999	9999	9999
1280×720 (16:9)	FINE	8570	9999	9999	9999	9999
	STANDARD	9999	9999	9999	9999	9999

- Når antallet af stillbilleder til rådighed er mere end 10.000, vises "9999" på skærmen.
Filnummeret vender tilbage til "0001" når der er optaget 9.999 stillbilleder.

Omtrentlig optagelsestid (ved batteridrift)

Batteripakke	Faktisk optagelsestid	Kontinuerlig optagelsestid
BN-VG114E (medfølger)	45 m	1 t 20 m
BN-VG121E	1 t 10 m	2 t 5 m

- De ovenstående værdier gælder, når „LIGHT“ er indstillet til „OFF“ og „LCD BACKLIGHT“ er indstillet til „STANDARD“.
- Den faktiske optagelsestid kan være kortere, hvis der anvendes zoom eller hvis optagelsen standses gentagne gange.
(Det anbefales at klargøre batteripakker til tre gange den forventede optagelsestid.)