

Sådan klargøres et eksternt Blu-ray-drev

BEMÆRK:


Brug et USB-kabel med mini-A (han) - B (han) stik, ved tilslutning til det eksterne Blu-ray drev.

USB-kablet, der leveres med dette kamera, kan ikke bruges.

Køb USB-forlængerkablet, hvis du ønsker at bruge det USB-kabel, der leveres med det eksterne Blu-ray drev.

- Mini-A (han) – A (hun)
(Del nummer: QAM0852-001)

1 Luk LCD-skærmen og tilslut kameraet.

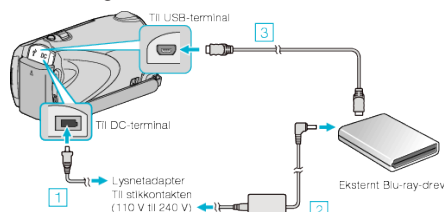

- ① Forbind lysnetadapteren til enheden.
- ② Forbind det eksterne Blu-ray-drevs lysnetadapter.
- ③ Forbind det eksterne Blu-ray-drevs USB-kabel til denne enhed.

- Se også det eksterne Blu-ray-drevs brugervejledning.


2 Indsæt en ny dvd.

- Tryk på Power-knappen på det eksterne Blu-ray-drev for at tænde strømmen.



- ① Tryk på eject-knappen for at åbne diskskuffen.
- ② Træk skuffen helt ud, og indsæt en ny dvd korrekt.
- ③ Skub diskskuffen godt på plads, indtil den giver et klik.

3 Åbn LCD-skærmen.

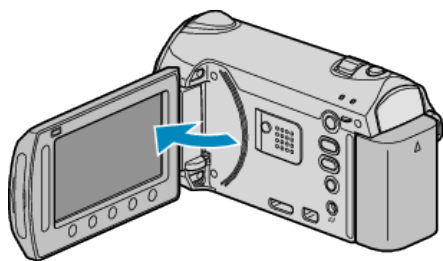

- Denne enhed tænder og BACK-UP-menuen kommer frem.
- Når USB-kablet er tilsluttet, vises BACK-UP-menuen.

FORSIGTIG:

- Sørg for, at der er slukket for strømmen, når enhederne forbindes. Ellers er der fare for stød eller funktionsfejl.