

Sådan tages gruppebilleder (Selvudløser)


10-sekunders selvudløseren og selvudløseren for påvisning af ansigt er praktiske funktioner til at tage gruppefotografier. 2-sekunds selvudløseren er en praktisk funktion til at hindre kameraet fra at ryste når der trykkes på lukkerknappen.

BEMÆRK:


Når der tages et foto med selvudløserfunktionen, anbefales det at der anvendes en trefod.

Sådan anvendes 2-/10-sekunds selvudløseren

1 Vælg stillbillede-tilstand.

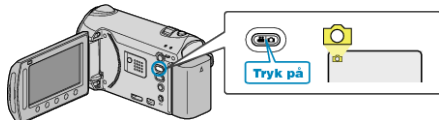

2 Berør  for at få vist menuen.

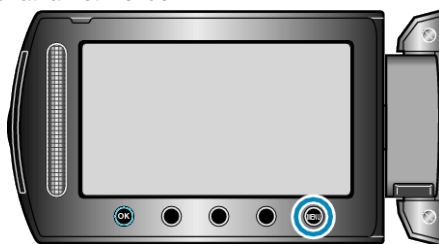


3 Vælg „SELF-TIMER“ og berør .



4 Vælg „2SEC“ eller „10SEC“, og berør .




5 Fokuser på motivet.

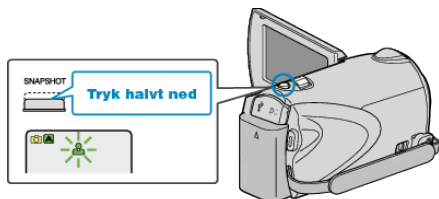

• Når der fokuseres, lyser fokus-ikonet grønt.

6 Tag et stillbillede.

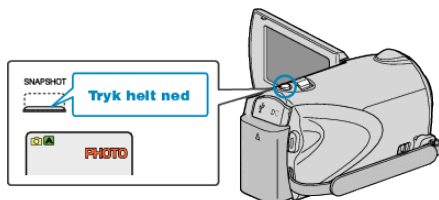


- En timer vises, og nedtælling til optagelsen starter.
- For at stoppe selvudløseren tryk på SNAPSHOT-knappen igen.


Sådan anvendes selvudløseren til påvisning af ansigt

Hvis der trykkes på SNAPSHOT-knappen starter påvisning af ansigt, og optagelsen udføres tre sekunder efter en anden person går ind i rammen. Denne funktion er praktisk når du ønsker at inkludere fotografen i gruppefotografiet.

1 Vælg stillbillede-tilstand.

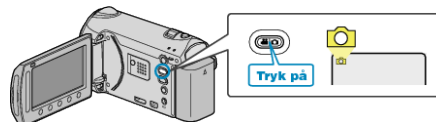

2 Berør  for at få vist menuen.

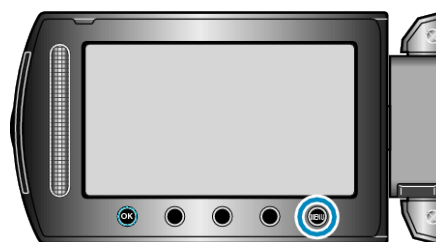


3 Vælg „SELF-TIMER“ og berør .



4 Vælg „FACE DETECTION“ og berør .



- 5 Når du har sørget for at alle vender sig imod kameraet, skal du trykke på SNAPSHOT-knappen.

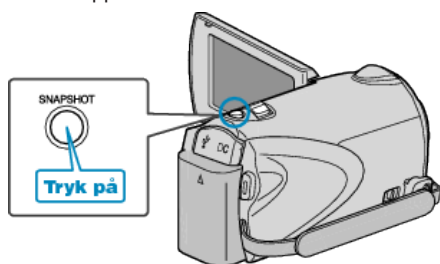

- Rammerne forekommer rundt om motivernes ansigter.
- Hvis der trykkes på SNAPSHOT-knappen igen med rammerne rundt om ansigterne, starter 10-sekunds selvudløseren.

- 6 Fotografen kommer ind i rammen.

Fotograf



- Lukkeren bliver udløst tre sekunder efter fotografen kommer ind i rammen.
- For at stoppe selvudløseren tryk på SNAPSHOT-knappen igen.

BEMÆRK:

- „FACE DETECTION“-funktionen detekterer muligvis ikke ansigter, afhængig af omgivelserne.