



Beskyttelse af den viste fil

Sådan beskyttes og fjernes beskyttelsen på den viste fil.

1 Vælg afspilningstilstand.

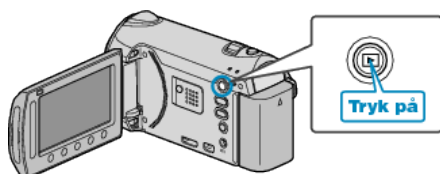

2 Vælg video- eller stillbilledetilstand.

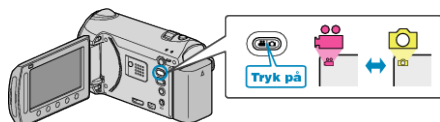

3 Berør  for at få vist menuen.



4 Vælg „EDIT“ og berør .



5 Vælg „PROTECT/CANCEL“ og berør .



6 Vælg „CURRENT“ og berør .



7 Kontrollér at det er denne fil, du vil beskytte, vælg „YES“ og berør .



• Filen der skal beskyttes, vises på skærmen.

- Berør betjeningsknapperne "←"/"→" for at vælge foregående eller efterfølgende fil.
- Berør  efter indstillingen.
- Berør  for at gå ud af skærmen.