



Optagelse i slowmotion (Høj hastighed)

Du kan forøge optagehastigheden eller fremhæve bevægelserne med slowmotion optagelse. Dette er en nyttig funktion til at kontrollere bevægelser, som for eksempel golfsvingninger.

1 Vælg videotilstand.

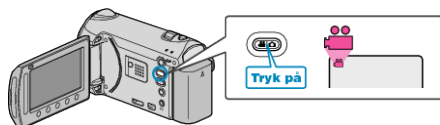

2 Berør for at få vist menuen.

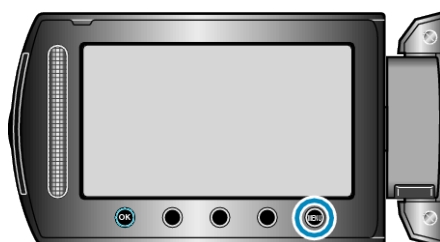


3 Vælg „HIGH SPEED RECORDING“ og berør .



4 Vælg indspilningshastighed og berør .



5 Begynd optagelsen.

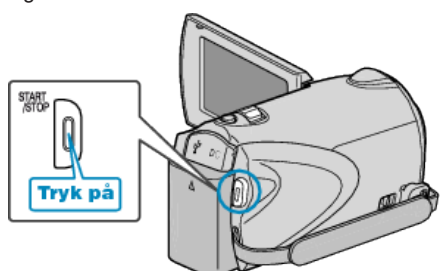

- Indspilningen starter ved at tælle til slutningen af den maksimale varighed. Optagelsen stopper når timeren når "0:00:00".
- Når optagelsen er færdig, bliver den gemt som en film.
- Hvis der trykkes på START/STOP-knappen under timerens nedtælling, stopper optagelsesprocessen.
- Den indstilling med høj hastighed du har valgt, bliver gemt på kameraet. For at annullere indstillingen, indstil „HIGH SPEED RECORDING“ til „OFF“.

Indspilningshastighed	Maksimal varighed	Filmens spilletid
100fps	Op til 4,8 sekunder	2 gange indspilningsvarighed (op til 9,4 sekunder)
250fps	Op til 4,8 sekunder	5 gange indspilningsvarighed (op til 24 sekunder)
500fps	Op til 2,8 sekunder	10 gange indspilningsvarighed (op til 28 sekunder)

BEMÆRK:

- „VIDEO QUALITY“ bliver automatisk indstillet til „XP“.
- Når optagelse med højhastighed aktiveres, kan du kun bruge den optiske zoom.
- Optagelsen udføres med en opløsning som er lavere end standardindstillingen, og videoen bliver gemt, når den er blevet konverteret til HD-kvalitet. Billederne kan forekomme mere kornede end andre film, og en sort ramme vises rundt om billedet.
- Lyden bliver ikke optaget sammen med videoen.
- Stigende eller højere indspilningshastighed resulterer i mere kornede eller mørkere billeder. Under optagelse med høj hastighed, anbefales at der anvendes en tre-fod, og at optagelsen foretages på et lyst sted, og at motivet forstørres så meget som muligt.