


Manuel indspilning


Du kan justere indstillingerne, f.eks. lysstyrke og lukkerhastighed, ved at bruge den manuelle tilstand.  
Manuel optagelse kan vælges i både video- og stillbilledetilstand.

1 Vælg video- eller stillbilledetilstand.

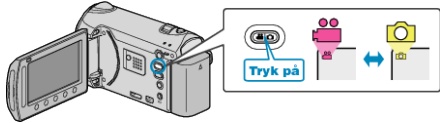


- Video- eller foto-ikonet kommer til syne.

2 Vælg Manual indspilningstilstand.

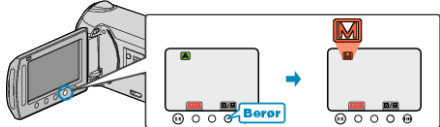

- Tilstanden skifter mellem Auto og Manuel ved hver berøring.

3 Begynd optagelsen.

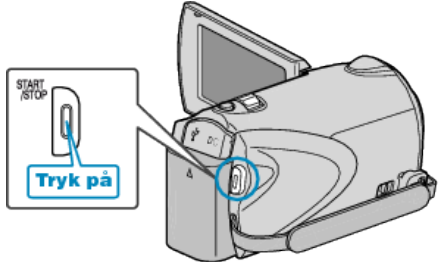

- Tryk igen for at standse optagelsen.

BEMÆRK:

- De manuelle indstillinger vises kun i manuel tilstand.

Manuel indspilningsmenu

De følgende elementer kan indstilles.

| Navn               | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCENE SELECT       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Det er nemt at tilpasse optagelserne efter indspilningsforholdene.</li></ul>                                                                                                |
| FOCUS              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Brug den manuelle fokus, hvis motivet ikke kommer automatisk i fokus.</li></ul>                                                                                             |
| FOCUS ASSIST       | Det motiv, der er i fokus, er omrandet i farve for at optimere fokuseringen.                                                                                                                                        |
| BRIGHTNESS ADJUST  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Skærmens overordnede lysstyrke kan justeres.</li><li>• Brug den, når der optages på et mørkt eller lyst sted.</li></ul>                                                     |
| SHUTTER SPEED      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lukkerhastigheden kan justeres.</li><li>• Brug denne indstilling, når der optages et motiv der bevæger sig hurtigt, eller for at understrege motivets bevægelser.</li></ul> |
| WHITE BALANCE      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Skærmens overordnede farve kan justeres.</li><li>• Brug denne indstilling, når farven på skærmen er forskellig fra den virkelige farve.</li></ul>                           |
| BACKLIGHT COMP.    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Korrigerer billedet, når motivet er mørkt pga. baglys.</li><li>• Brug denne indstilling, når der optaget i modlys.</li></ul>                                                |
| METERING AREA/TYPE | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lysstyrken i et bestemt område kan vælges som standard.</li></ul>                                                                                                           |
| EFFECT             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Der kan tages billeder, der ligner gamle fotografier eller sort-hvid-film.</li></ul>                                                                                        |
| TELE MACRO         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Brug denne indstilling til at tage nærbilleder (makro-billeder) af motivet.</li></ul>                                                                                       |