



Intervaloptagelse (TIDSFORSKUDET OPTAGELSE)

Denne funktion gør det muligt at få ændringer i en scene, der langsomt finder sted over en lang periode, til at blive vist inden for et kort tidsrum ved at tage billeder af det med et bestemt tidsinterval. Dette er brugbart, når man skal lave observationer, som når en blomsterknop åbnes.

1 Vælg videotilstand.

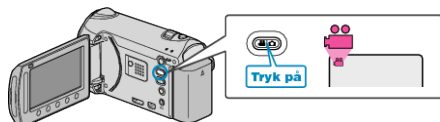

2 Berør for at få vist menuen.

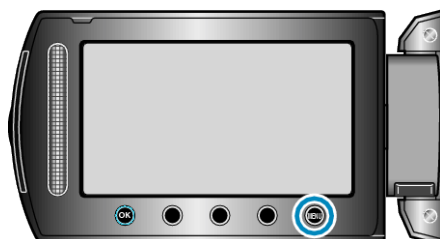

3 Vælg „TIME-LAPSE RECORDING“ og berør .




4 Vælg et optagelsesinterval (1 til 80 sekunder) og berør .




- Jo flere sekunder, jo længere er optagelsesintervallet.

5 Begynd optagelsen.

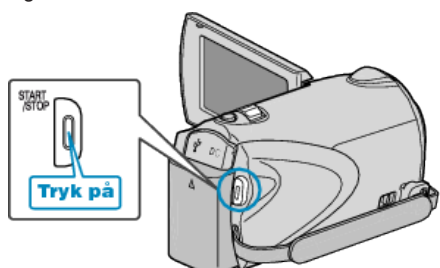

- Der optages et billede efter hvert valgt interval.
- Når optagelsesintervallet er indstillet til „20SEC INTERVAL“ eller derover, går enheden i strømsparerilstand mellem hver optagelse. Ved næste tidspunkt for optagelse bliver strømsparerilstanden slået fra, og optagelsen starter automatisk.
- Tryk igen på START/STOP for at stoppe med at optage.

Visninger under tidsforskuet optagelse

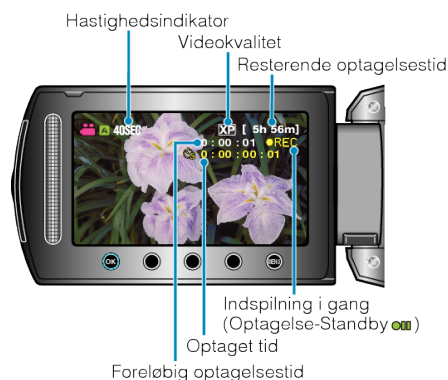

Display	Beskrivelse
Hastighedsindikator	Viser hvilket optagelsesinterval, der er angivet.
Videokvalitet	Viser et ikon med, hvad videokvaliteten er angivet til.
Resterende optagelsestid	Resterende tid til optagelse med den nuværende videokvalitet.
Indspilning i gang	Vises under indspilning. Når strømsparerilstand er slået til, blinker den.
Optagelse-Standby	Vises når optagelsen er sat på pause.
Foreløbig optagelsestid	Viser hvor lang tid, der er gået, siden optagelsen startede.
Optaget tid	Viser hvor lang tid den optagede video varer. Optaget tid stiger med antallet af billeder.

Indstillinger af tidsforskudt optagelse

Jo flere sekunder, jo længere er optagelsesintervallet.

Indstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer funktionen.
1SEC INTERVAL	Tager et billede med 1 sekund interval. Optagede videoer vil blive afspillet ved 25 gange hastighed.
2SEC INTERVAL	Tager et billede med 2 sekund interval. Optagede videoer vil blive afspillet ved 50 gange hastighed.
5SEC INTERVAL	Tager et billede med 5 sekund interval. Optagede videoer vil blive afspillet ved 125 gange hastighed.
10SEC INTERVAL	Tager et billede med 10 sekund interval. Optagede videoer vil blive afspillet ved 250 gange hastighed.
20SEC INTERVAL	Tager et billede med 20 sekund interval. Optagede videoer vil blive afspillet ved 500 gange hastighed.
40SEC INTERVAL	Tager et billede med 40 sekund interval. Optagede videoer vil blive afspillet ved 1.000 gange hastighed.
80SEC INTERVAL	Tager et billede med 80 sekund interval. Optagede videoer vil blive afspillet ved 2.000 gange hastighed.

FORSIGTIG:

- Der kan ikke optages lyd under tidsforskudt optagelse.
- Det er ikke muligt at anvende zoom, tage samtidige stillbilleder og DIS, når der optages tidsforskudt.
- Hvis optagelsen stoppes, og den indspillede tid er mindre end "0:00:00:14", gemmes videoen ikke.
- Automatisk skift mellem optagemedier er ikke muligt under sammenhængende optagelse.

BEMÆRK:

- Indstillinger af tidsforskudt optagelse bliver gemt, selv hvis strømmen slukkes.
Når strømmen tændes igen, kommer "TIDSFORSKUDT" til syne på skærmen.
- Optagelsen stopper automatisk 99 timer efter, at den er startet.
- Brug stativ og lysnetadapter til tidsforskudte optagelser med lange tidsmellemlum.
Det anbefales også at fastsætte fokus og hvidbalance manuelt.