

Afspilning af en bd/dvd, der er oprettet på denne enhed

Bd/dvd'er, der er oprettede med enhedens sikkerhedskopieringsfunktion, kan afspilles på et tv vha. en valgfri dvd-brænder (kun dvd'er) med afspilningsfunktion (CU-VD50) eller en normal bd/dvd-afspiller. Dvd'er kan også afspilles på denne enhed ved tilslutning af den valgfri dvd-brænder med afspilningsfunktion.

Afspilningsenhed	DVD (dvd-videoformat)	DVD (AVCHD-format)	Blu-ray disk
Dvd-brænder tilsluttet til denne enhed	✓	✓	-
Eksternt Blu-ray drev koblet til enheden	✓	✓	✓
Dvd-afspiller/dvd-optager	✓	✓ *	-
Blu-ray-afspiller/Blu-ray-optager	✓	✓ *	✓
Dvd-brænder med afspilningsfunktion (CU-VD50)	✓	✓	-


* Kun for AVCHD-kompatible enheder

FORSIGTIG:

- Dvd'er, som er skabt i AVCHD-format kan ikke afspilles på dvd-afspillere med standardkvalitet. Du vil muligvis ikke være i stand til at fjerne disken fra afspilleren.

Afspilning med en dvd-brænder

1 Luk LCD-skærmen og tilslut kameraet.

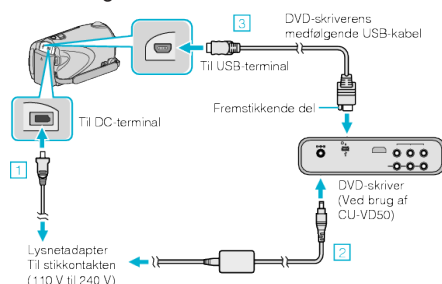

- Forbind lysnetadapteren til enheden.
- Forbind lysnetadapteren med dvd-brænderen.
- Forbind det medfølgende USB-kabel med dvd-brænderen.


- Tilslut denne enhed til et tv for visning på tv.

2 Indsæt en dvd, der er oprettet på denne enhed, i dvd-brænderen.



- Tryk på power-knappen for at tænde for strømmen.
- Tryk på eject-knappen for at åbne diskskuffen.
- Træk skuffen helt ud, og indsæt en ny dvd korrekt.
- Skub diskskuffen godt på plads, indtil den giver et klik.

3 Åbn LCD-skærmen.

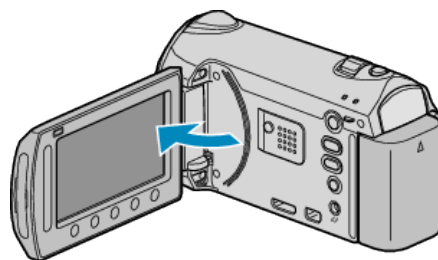

- Denne enhed tænder og BACK-UP-menuen kommer frem.
- Når USB-kablet er tilsluttet, vises BACK-UP-menuen.


4 Vælg „PLAYBACK“ og berør OK.



- Afspilning starter.

Afspilning med et eksternt Blu-ray-drev

1 Luk LCD-skærmen og tilslut kameraet.

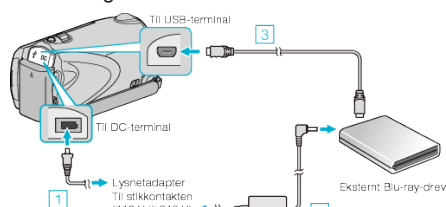

- Forbind lysnetadapteren til enheden.
- Forbind det eksterne Blu-ray-drevs lysnetadapter.
- Forbind det eksterne Blu-ray-drevs USB-kabel til denne enhed.

- Se også det eksterne Blu-ray-drevs brugervejledning.
- Tilslut denne enhed til et tv for visning på tv.


2 Sæt en Blu-ray-disk, som er oprettet på denne enhed, ind i det eksterne Blu-ray-drev.

- Tryk på Power-knappen på det eksterne Blu-ray-drev for at tænde strømmen.



- Tryk på eject-knappen for at åbne diskskuffen.
- Træk skuffen helt ud, og indsæt en ny dvd korrekt.
- Skub diskskuffen godt på plads, indtil den giver et klik.

3 Åbn LCD-skærmen.

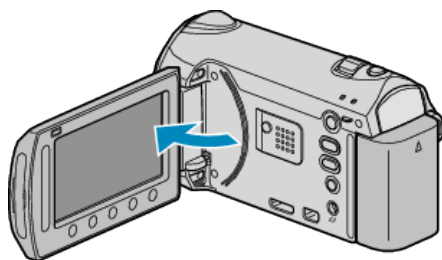

- Denne enhed tænder og BACK-UP-menuen kommer frem.
- Når USB-kablet er tilsluttet, vises BACK-UP-menuen.

4 Vælg „PLAYBACK“ og berør .



- Afspilningen starter.

FORSIGTIG:

- Sørg for, at der er slukket for strømmen, når enhederne forbindes. Ellers er der fare for stød eller funktionsfejl.

BEMÆRK:

- Kun dvd'er og Blu-ray-diske, der er oprettede på denne enhed, kan afspilles.
- Kapitlerne vises ikke i menuen.

Afspilning af udvalgte filer på en dvd-brænder

Du kan fortløbende se et par sekunder af hver video på dvd'en ved at afspille den oprettede dvd i en afspiller og vælge „DIGEST PLAYBACK“ fra topmenuen. Brug denne funktion til at kontrollere indholdet af videoer eller til at finde den ønskede scene.

- Tryk på topmenuknappen på afspillerens fjernbetjening, og vælg „TO NORMAL PLAYBACK“ for at vende tilbage til normal afspilning.

