


Forberedelse af dvd-brænder (CU-VD50)

1 Luk LCD-skærmen og tilslut kameraet.

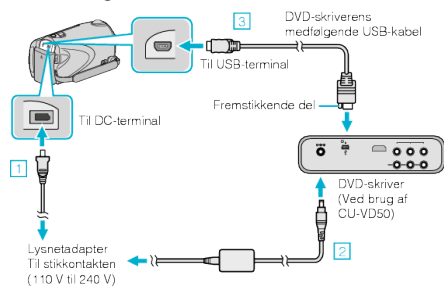


- ① Forbind lysnetadapteren til enheden.
 - ② Forbind lysnetadapteren med dvd-brænderen.
 - ③ Forbind det medfølgende USB-kabel med dvd-brænderen.
- Se også dvd-brænderens brugervejledning.

2 Tænd for dvd-brænderen, og indsæt en ny dvd.



- ① Tryk på power-knappen for at tænde for strømmen.
- ② Tryk på eject-knappen for at åbne diskskuffen.
- ③ Træk skuffen helt ud, og indsæt en ny dvd korrekt.
- ④ Skub diskskuffen godt på plads, indtil den giver et klik.

3 Åbn LCD-skærmen.

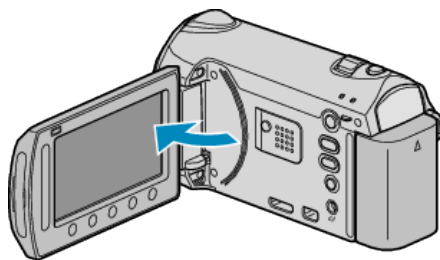

- Denne enhed tænder og BACK-UP-menuen kommer frem.
- Når USB-kablet er tilsluttet, vises BACK-UP-menuen.

FORSIGTIG:

- Sørg for, at der er slukket for strømmen, når enhederne forbindes. Ellers er der fare for stød eller funktionsfejl.

BEMÆRK:

- Når dvd-brænderen CU-VD50 er forbundet med denne enhed, virker kun power- og eject-knappen på dvd-brænderen.