



Sådan indfanges tydelige personmotiver (Påvisning af ansigt AE/AF)

„FACE PRIORITY AE/AF“ justerer automatisk det detekterede ansigt med en passende fokus på lysstyrken. Denne funktion er tilgængelig for både film og stillbilleder.

1 Vælg video- eller stillbilledetilstand.

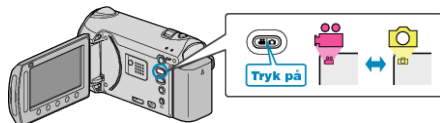

2 Berør **MENU** for at få vist menuen.

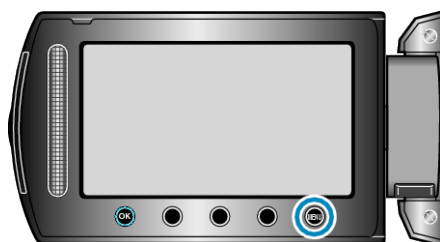

3 Vælg „FACE PRIORITY AE/AF“ og berør **OK**.



4 Vælg „ON“ og berør **OK**.




5 Peg kameraet imod personen.



- En ramme vises rundt om personens ansigt, og fokus og lysstyrken bliver automatisk justeret.
- Hvis der påvises flere ansigter, bliver der fokuseret på det ansigt, som er tættest på kameraet.

6 Begynd optagelsen.

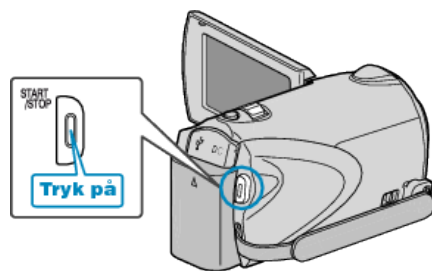

FORSIGTIG:

- Når „FACE PRIORITY AE/AF“ er indstillet på „ON“, bliver følgende indstillinger ændret.
Hvis „SCENE SELECT“ er indstillet på „SPOTLIGHT“, skifter den til „OFF“.
Hvis „FOCUS“ er indstillet på „MANUAL“, skifter den til „AUTO“.
Hvis „BACKLIGHT COMP.“ er indstillet på „ON“, skifter den til „OFF“.
Hvis „METERING AREA/ TYPE“ er indstillet på „SPOT“, skifter den til „ENTIRE SCREEN“.
- Når følgende indstillinger er foretaget, „FACE PRIORITY AE/AF“ bliver der skiftet til „OFF“.
Når „SCENE SELECT“ er indstillet på „SPOTLIGHT“
Når „FOCUS“ er indstillet på „MANUAL“
Når der er valgt „FOCUS ASSIST“
Når „BACKLIGHT COMP.“ er indstillet på „ON“
Når „METERING AREA/ TYPE“ er indstillet på „SPOT“

BEMÆRK:

- Kameraet er i stand til at påvise op til 16 ansigter.
- Nogen ansigter kan muligvis ikke påvises, afhængig af optagelsesmiljøet.
- Hvis du ikke kan opnå passende resultater, skal du optage med „FACE PRIORITY AE/AF“ indstillet til „OFF“.