


Afspilning af filer i den eksterne USB-harddisk

Videor eller stillbilleder, som er gemt på et eksternt harddisk-drev kan afspilles på dette kamera.


1 Vælg video- eller stillbilledetilstand.

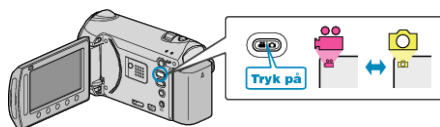

2 Vælg „PLAYBACK“ og berør OK.



3 Vælg den ønskede mappe og berør OK.

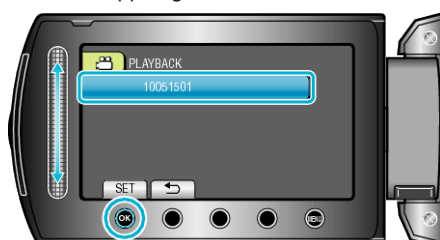

4 Vælg den ønskede fil og berør OK.



- Berør  for at standse afspilningen.

BEMÆRK:

- Lyd eller video kan afbrydes under afspilningen.