



Kombinerer videoer, som er optaget med sammenhængende optagelse

Videoer som bliver optaget på to separate medier og med „SEAMLESS RECORDING“ i video optagelsesmenuen aktiveret kan kombineres til en enkelt video.


1 Vælg afspilningstilstand.

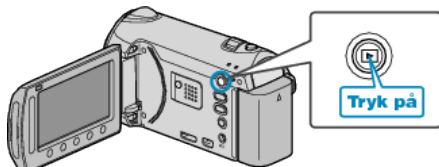

2 Vælg videotilstand.

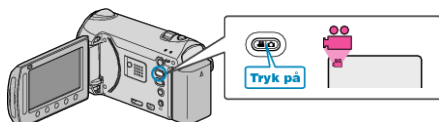

3 Berør for at få vist menuen.

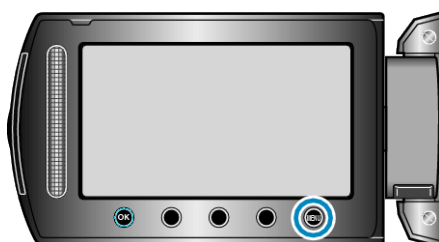

4 Vælg „SEAMLESS REC CTRL“ og berør .



5 Vælg „COMBINE SCENES“ og berør .



- Denne enhed starter en søgning for at påvise sammenhængende videoer. Kombinerings kan ikke udføres, hvis der ikke findes nogen sammenhængende videoer.

6 Vælg „YES“ og berør .



7 Vælg kopieringsmedie og berør .



8 Vælg „YES“ og berør .



- Kombinerings af videoer starter.
- Når videoer er blevet kombineret, berør .

BEMÆRK:

- Sammenhængende videoer kan ikke kombineres, hvis der ikke er nok ledig plads i den indbyggede hukommelse eller på SD-kortet. Inden du kombinerer, skal du kontrollere hvor meget tilbageværende ledig plads der er.

Hvordan en sammenhængende video optagelse genaktiveres

For at starte sammenhængende optagelse igen efter den forrige session er gennemført, skal de sammenhængende videoer kombineres, eller de kombinerede oplysninger om de sammenhængende videoer skal slettes. For at slette de sammenhængende videos kombinerede oplysninger, vælg „DEL SCENE COMBI INFO“ i trin 5.