


FARVET FOKUSHJÆLP

Indstiller farven af markeringen af det motiv, der er i fokus, når fokusassistenten anvendes.

Indstilling	Detaljer
RED	Omrander det motiv, der er i fokus, med en rød markering.
GREEN	Omrander det motiv, der er i fokus, med en grøn markering.
BLUE	Omrander det motiv, der er i fokus, med en blå markering.

Visning af punktet

1 Berør  for at få vist menuen.

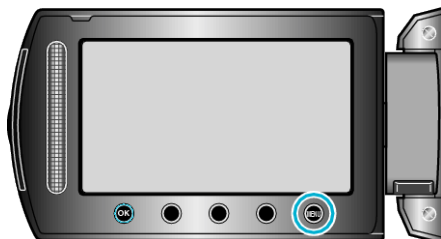

2 Vælg „DISPLAY SETTINGS“ og berør .



3 Vælg „FOCUS ASSIST COLOR“ og berør .

