



Afspilning med særlige effekter

Du kan tilføje effekter i begyndelsen og slutningen af de optagede videoer.


1 Vælg afspilningstilstand.

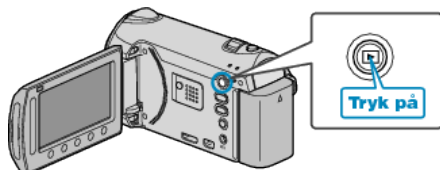

2 Vælg videotilstand.

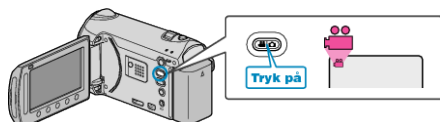

3 Berør  for at få vist menuen.

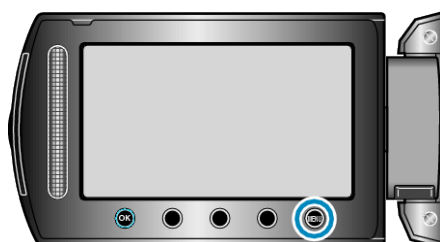

4 Vælg „WIPE/FADER“ og berør .



5 Vælg en ønsket effekt og berør .



6 Vælg den ønskede video og berør .



Indstilling	Detaljer
OFF	Slukker for effekten.
FADER-WHITE	Fader ind eller ud med en hvid skærm.
FADER-BLACK	Fader ind eller ud med en sort skærm.
WIPE-SLIDE	Blændes ind fra højre mod venstre, eller blændes ud i den modsatte retning.
WIPE-DOOR	Blændes ind som to halvdele af en sort skærm, som åbnes mod venstre og højre og afslører scenen, eller blændes ud i den modsatte retning.
WIPE-SCROLL	Blændes ind fra bunden til toppen af en sort skærm, eller blændes ud i den modsatte retning.
WIPE-SHUTTER	Blændes ind fra midten af en sort skærm mod toppen og bunden, eller blændes ud i den modsatte retning.

BEMÆRK:

- Effekten anvendes på den optagede video i mindst 7 sekunder.
- Slette-/udtoningseffekterne er midlertidige. De har ingen direkte indflydelse på billederne, og kan deaktiveres når funktionen indstilles til „OFF“.
- Disse effekter bliver reflekteret når du opretter en disk med en dvd-brænder eller et eksternt Blu-ray-drev.