


## Kopiering af alle filer

Alle videoer og stillbilleder der er optaget på denne enhed, bliver kopieret.

Du kan også vælge kun at kopiere de videoer eller stillbilleder, der aldrig er blevet kopieret.

1 Vælg video- eller stillbilledetilstand.

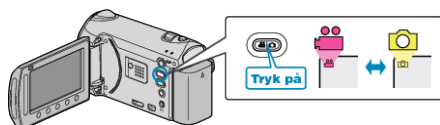

2 Vælg „BACK UP“ og berør **OK**.



3 Vælg kopieringsmedie og berør **OK**.



4 Vælg den ønskede menu og berør **OK**.



**„ALL SCENES“ (video) / „ALL IMAGES“ (stillbillede):**

Alle videoer og stillbilleder i denne enhed bliver kopieret.

**„UNSAVED SCENES“ (video) / „UNSAVED IMAGES“ (stillbillede):**

Videoer og stillbilleder, som aldrig er blevet kopieret, bliver automatisk valgt og kopieret.

5 Start sikkerhedskopiering.



• Kontroller om der er tilstrækkeligt plads tilbage på harddisk-drevet, vælg „OK“, og berør **OK**.

6 Berør **OK** efter kopiering.



7 Luk LCD-skærmen, og tag derefter USB-kablet ud.

## FORSIGTIG:

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-kablet, før kopieringen er færdig.
- Filer, der ikke er på indeksskærmen under afspilningen, kan ikke kopieres.
- Kopieringen kan tage et stykke tid. (F.eks. tager det ca. 20 min. at gemme 1 times video i XP-tilstand.)