


EFFEKTER TIL DIASSHOW

Der kan lægges effekter på overgangene når diasshowet afspilles.


Indstilling	Detaljer
SLIDE	Skifter skærmen ved at lade den glide fra højre mod venstre.
BLINDS	Skifter skærmen ved at inddele den i lodrette striber.
CHECKERBOARD	Skifter skærmen ved at lade et firkantet mønster dække hele skærmen.
RANDOM	Skifter skærmen med en tilfældig effekt enten „SLIDE“, „BLINDS“ eller „CHECKERBOARD“.

Visning af punktet


1 Vælg afspilningstilstand.

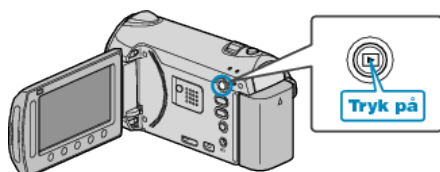

2 Vælg stillbillede-tilstand.

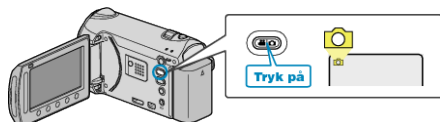

3 Berør  for at få vist menuen.

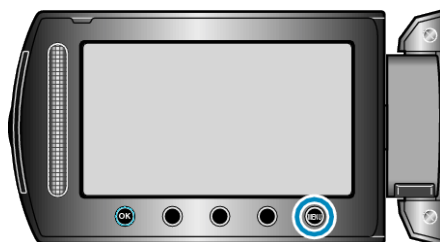

4 Vælg „SLIDE SHOW EFFECTS“ og berør .

