


Ændring af indspilningsmedie (kun videotilstand)

Indstil typen kvaliteten for den video, der skal oprettes med en BD/DVD-brænder.

Justering er påkrævet når du laver Dvd'er med en BD-brænder eller Dvd'er i standardkvalitet med en DVD-brænder.

1 Vælg video- eller stillbilledetilstand.

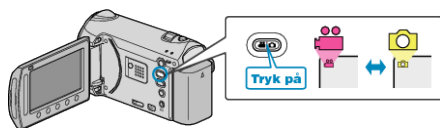

2 Vælg „CHANGE REC. MEDIA“ og berør **OK**.



■ Sikkerhedskopiering af videoer med en DVD-brænder

Indstilling	Detaljer
DVD(AVCHD)	Gemmer videoer på en DVD i HD-kvalitet.
DVD-Video	Gemmer videoer på en DVD efter konvertering til standard billedkvalitet.

■ Sikkerhedskopiering af videoer med en BD-brænder

Indstilling	Detaljer
Blu-ray DISC	Gemmer videoer på en BD i HD-kvalitet.
DVD(AVCHD)	Gemmer videoer på en DVD i HD-kvalitet.
DVD-Video	Gemmer videoer på en DVD efter konvertering til standard billedkvalitet.

Advarsler når der tages sikkerhedskopier i DVD-Video format : —————

- Det tager omkring 1,2 gange optagelsestiden at konvertere en video fra HD til standard billedkvalitet. (Den originale video forbliver i HD-kvalitet.)
- Hver scene gemmes som et kapitel. Videoen stopper op når der skiftes scener, men dette er ikke en funktionsfejl.
- Videoer kan ikke gemmes på DVD-R DL-diske (dobbelt lag). Anvend en DVD-R eller DVD-RW disk.

BEMÆRK:—————

- Dvd'er der er oprettede med „DVD-Video“ valgt, kan afspilles på normale dvd-afspillere.
- Når stillbilleder sikkerhedskopieres, kan „Blu-ray DISC“ eller „DVD“ ikke vælges. Stillbilledets billedkvalitet bliver ikke ændret.