

SAUMATON TALLENNUS

Kun käytössä olevan tallennusvälineen jäljellä oleva tila loppuu, laite siirtyy toiseen tallennusvälineeseen ja jatkaa tallentamista.

Jos SD-kortilla oleva tila loppuu tallennuksen aikana, tallennus jatkuu ke-skeytyksettä sisäiselle muistille.


Asetus	Tiedot
OFF	Ei vaihda tallennusvälinettä automaattisesti.
ON	Vaihtaa tallennusvälineen automaattisesti.

HUOMAUTUS:


- Saumatonta tallennusta ei voi suorittaa, jos sisäisessä muistissa tai SD-kortilla ei ole riittävästi tilaa.
- Saumattoman tallennuksen asetukseksi vaihtuu "OFF", kun saumaton tallennus on päättynyt.
- Saumattomat videot on yhdistettävä tai niiden yhdistämistiedot poistettava, jotta voit aloittaa saumattoman tallentamisen uudelleen edellisen tallennuksen päätyttyä.

Kohteen näyttäminen

- 1 Valitse videotila.

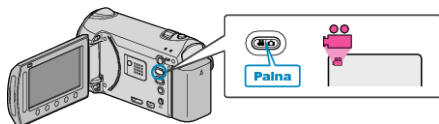

- 2 Avaa valikko koskettamalla .

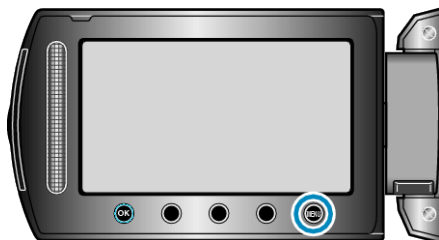

- 3 Valitse "SEAMLESS RECORDING" ja kosketa .

