


DVD-kirjoittimen valmistelu (CU-VD3)


1 Sulje LCD-monitori ja kytke.

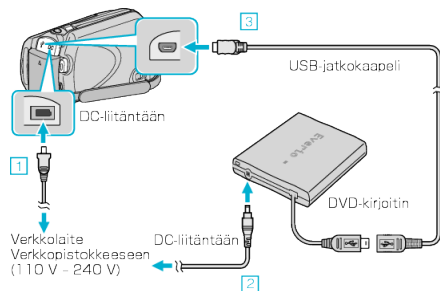

- ① Liitä verkkolaite tähän laitteen.
- ② Liitä DVD-kirjoittimen AC-sovitin.
- ③ Liitä DVD-kirjoittimen USB-kaapeli tähän laitteeseen.


- Katso ohjeita myös DVD-kirjoittimen käyttöoppaasta.

2 Aseta uusi levy paikoilleen.

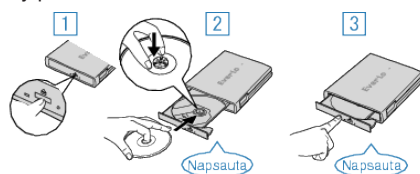

- ① Avaa levytarjotin painamalla avauspainiketta.
- ② Vedä tarjotin kokonaan ulos ja aseta uusi levy oikein paikoilleen.
- ③ Paina levytarjotin sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

3 Avaa LCD-monitori.

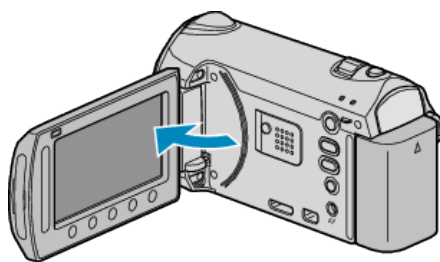

- Yksikkö käynnistyy ja BACK-UP-valikko tulee näkyviin.
- Kun USB-kaapeli on kytkettynä, BACK-UP -valikko näkyy.

TÄRKEÄÄ:

- Varmista, että laitteiden virta on pois päältä niiden kytkennän aikana. Muutoin on olemassa sähköiskuvaara tai toimintahäiriöiden vaara.